

Accessories ●電池パック ●卓上ホルダ ●CD-ROM

Option (別売) ※在庫状況については店頭にてご確認ください。

- 共通ACアダプタ01/02 ●ポータブル充電器01
- 共通DCアダプタ01 ●AC Adapter AO/SHIRO/MOMO/CHA
- 平型ステレオイヤホンマイク ●簡易アンテナE
- USBケーブルWIN



簡単ケータイK004

by KYOCERA

使いやすいシンプルスタイル

見やすく、押しやすく、わかりやすい。

使いやすさに磨きかけた、
スタイリッシュな「簡単ケータイ」。

主な仕様		
サイズ(mm)幅×高さ×奥行き	約50×106×18.9(最厚部約19.8mm)	
重量(電池パック含む)	約126g	
使用可能時間	連続通話時間 約240分 連続待受時間 約300時間	
メイン液晶	2.8インチ26万色TFT液晶 240×400ドット(ワイドQVGA)	
サブ液晶	1.4インチモノクロ液晶 96×96ドット	
画素数	有効画素数約197万画素CMOS オートフォーカス付	
カメラ	撮影サイズ(ドット)	フォト 240×320/ワイド壁紙(240×400)/ 0.3M(640×480)/1M(1280×960)/2M(1600×1200)
	ズーム	ムービー 高品質L(176×144)/長時間(176×144) フォト 30段階(壁紙:5倍)、20段階(ワイド壁紙:4倍)、 10段階(0.3M:2.5倍)、5段階(1M:1.25倍)
	撮影シーンセレクト	ムービー 20段階(高品質L:6.7倍/長時間:6.7倍)
	特殊撮影設定	○(標準/人物/風景/食べ物/スポーツ/夜景/夕焼け/メモ・地図)
ライト	○	
撮速メール®	○	
データフォルダ容量	約100MBまたは1000件	
外部メモリ	microSD™/microSDHC™メモリカード(別売:最大16GBまで)	
電話帳	1000件(1件につき3電話番号/3メールアドレス)	
簡易留守メモ	60秒×10件	
通話音声メモ	60秒×10件	
Myボイスメモ	最大10秒(件数はデータフォルダ空き容量に依存)	
発信履歴/着信履歴	50件/50件	
文字入力システム	iWnn	
Eメール保存容量	受信約2.5MBまたは1000件/送信約1.0MBまたは500件	
Cメール保存容量	受信100件/送信50件	
その他の便利機能*	<ul style="list-style-type: none"> ●防犯ブザー(GPS連動) ●EZ「着うた®」 ●EZニュースフラッシュ ●ラッピングメール ●エモーションメール® ●漢字チェック ●ワンタッチ文字サイズ切替 ●ヘア機能 ●長持ちモード ●とじるとロック ●遠隔ロック ●遠隔マナー解除 ●自動マナー ●緊急地震速報 ●ハンズフリー通話 ●フェイク着信 ●ICレコーダー ●カウントダウンタイマー ●ストップウォッチ ●電卓 ●待受アルバム ●グラフィックメモ ●USB外部メモリ転送 ●ケータイアップデート 	

*「かんたんモード」設定時は一部使用できない機能がございます。

※連続通話時間および連続待受時間は、au携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際のご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれ利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステム仕様の仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※本製品はアウトラインフロントとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては新ゴ)を採用しています。KeiType、新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront M-IMAP Client、NetFront SMIL Player、NetFront Sync Clientを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。©2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ※本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジを搭載しています。Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における商標または登録商標です。©2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. ※本製品は、株式会社ACCESSのDeepCore™OS, GPSを搭載しています。Copyright©2008 E-GlobeEdge Corp. All Rights Reserved. ※日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。©2008 All Rights Reserved. ※「ケータイ(登録商標)」は株式会社ジエス・システムズの著作物です。収録されている「自己診断ツール」および「病名検索」のコンテンツは、株式会社アスクの著作物です。※着うた®は、株式会社シー・ミュージックエンタテイメントの登録商標です。※本製品の音声読み上げ機能は、株式会社アノモの音声合成ライブラリ「FineSpeech Ver.2」を使用しています。「FineSpeech」は、富士通株式会社の登録商標です。※搭載されている詳細読み解読(JIS第一水準、第二水準)、株式会社スカイファッシュ、並びに、登録商標「寺島彰法(清和大学)が作成された辞書が基になっています。【エモーションメール】、【撮速メール】、【すく文字】は、京セラ株式会社の登録商標です。※その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にイラストが用いられているソフトウェアについては、お客様に使用が許されています。ソフトウェアの使用に関しては、以下の点にご注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改造、解析、リバースエンジニアリングまたは輸出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知財権の侵害などの黙示の保証を行うものではありません。



主な対応サービス・機能				
CMOSカメラ	メインディスプレイ	データフォルダ容量	対応外部メモリ	
197万画素	約 2.8 インチ	約 100 MB	microSDHC™メモリカード	
Run & Walk	Karada Manager	EZナビウォーク	EZ助手席ナビ	じぶん銀行
■赤外線通信				

【ご利用に際して】

注意 au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合は、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*航空機内では使用禁止です。搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与えることがございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。*植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm(カテテルホン及びキャリヤホンの場合は、本体から30cm)以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱についての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように。■ご不要になったau携帯電話については、最寄りの取扱店までご持参ください。環境資源保護の為にリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ・PIPIまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。



au携帯電話に関するお問い合わせ
一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111
au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面、LEDの表示はすべてイメージです。

このカタログは2009年12月現在のものです。

製造元 **京セラ株式会社**
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp



シルバー ブラック レッド ピンク

THE NEW VALUE FRONTIER



10でか機能

1 でか文字

最大44ドットの大きな文字サイズで見やすく表示できます。

2 でか受話音

駅などの騒がしい場所でも、はっきりと聞き取れます。

3 でか着信音

着信を大音量でお知らせするので、気づきやすくなります。

4 でかバイブ

マナーモードの時も、着信に気づきやすくなります。

5 でかアラーム音

大きなアラーム音で時間をお知らせします。

6 でか時計

メイン液晶もサブ液晶もひと目でわかる大きな時計表示が可能です。



サブ液晶
(バックライト点灯時)

サブ液晶
(バックライト消灯時)

7 でかメニュー

メニューを選択すると表示が大きくなります。



8 でかピクト

電池残量や電波強度などのアイコンが大きく見やすく表示されます。



9 でか着信ランプ

大きなランプで、着信をはっきりとお知らせします。



10 でかストラップホール

ストラップの取り付けも簡単です。



原寸大

見やすく、押しやすく、わかりやすい。

使いやすさに磨きをかけた、

スタイリッシュな「簡単ケータイ」。

優しく手になじむラウンドフォルム。

上品で落ち着いたあるメタリック質感。

シンプルながらも存在感あふれるデザインを実現しました。



レッド

シルバー

ピンク

ブラック

あ 見やすい

大きく見やすい

■「2.8インチメイン液晶」

文字も見やすい大画面液晶搭載。



原寸大

明るい時も暗い時も見やすい

■「自動明るさ調整」

周囲の明るさに応じて、液晶の明るさを光センサーで自動調整するので、見やすい。



時計や文字も見やすい

■「1.4インチサブ液晶」

バックライトが消えている時もはっきり見やすい大きな液晶搭載。



原寸大
(バックライト消灯時)

使いやすい & 楽しく使える

撮った写真を簡単メール送信

■「撮速メール®」

撮影した写真や動画を「ワンタッチキー」にあらかじめ登録している相手にメールで簡単に送信できます。



操作がわからなくなっても安心


■「操作ガイド※」

ケータイの操作がわからなくなったときに、ケータイで簡単に操作方法を調べることができます。

初心者も安心

■「文字入力練習※」

ひらがなや漢字変換などの練習ができます。

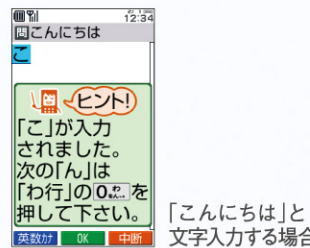

「こんにちは」と文字入力する場合

次の操作を光でお知らせ

■「光で操作ナビ※」

操作キーが画面のガイドと同じ色に光るので、どのキーを押せば良いのかがわかりやすい。



機能を声で操作

■「音声認識※」

電話帳の呼び出しや機能の設定画面、アプリの起動などを「声」で操作することができます。

操作方法などを声でお知らせ

■「音声読み上げ」

操作方法やメールの内容などを「声」でお知らせします。
(「通常モード」設定時は、Eメール、Cメール、EZwebのみ読み上げます。)

※「かんたんモード」設定時のみ対応しています。

聞きやすい

子供の声が聞きやすい

■「はっきり通話」

聞き取りにくい高い声を聞き取りやすくします。



相手の声がゆっくり聞こえる

■「ゆっくり通話」

通話相手の声の速度を落として、聞き取りやすくします。



自分の声がしっかり伝わる

■「ノイズキャンセル」

周囲の騒音を低減し、相手に自分の声をはっきりと伝えられます。




楽しみながら健康管理

■「歩数計」

歩数はもちろん消費カロリーや燃焼脂肪量、歩行距離などを記録してくれる「歩数計」を搭載。日本全国の名山登山が楽しめる「日本名山登頂記」を新たに搭載しました。



歩数計表示対応の待受Flash®を搭載

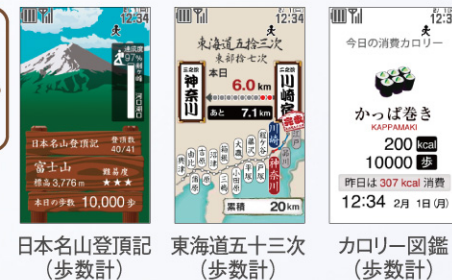

毎日の健康管理に大活躍

■「ケータイ!健康録」

質問に答えて病気の可能性を確認したり、病名の検索や体重の管理をしたりできます。

開発:株式会社ジャストシステム 監修:福井次矢(聖路加国際病院 院長)
データ提供:株式会社アスク「家庭の医学 診断辞典」

押しやすい

よくかける相手に簡単発信

■「ワンタッチキー」

事前に登録した相手に簡単に電話がかけられます。

押しやすく、間違えにくい

■「独立キー」

隣り合うキーが独立しているため、押し間違えにくくなっています。

スライド式で簡単操作

■「電源スイッチ」

電源入/切の専用スイッチ搭載で、簡単に操作できます。

大きくなって使いやすい!



くっきり、キレイ

■「197万画素オートフォーカス付きカメラ」

指でレンズが隠れにくいようにメイン液晶背面にカメラを搭載。また、拡大鏡機能も搭載しているので、便利に使えます。

指でレンズが隠れにくい!



待受画面からそのまま文字入力

■「すぐ文字®」

「かんたんモード」設定時でも、待受画面からそのまま文字が入力できる「すぐ文字」に対応。入力した文字は、Eメールの作成や乗換検索などに利用できます。

*お買い上げ時には設定されていません。

EZキーからカンタンアクセス

■「大人向けのau oneトップ」

ニュースや天気予報のチェックも大きな文字で見やすい。また、日替わりのおすすめ情報を見ることもできます。

