

ウィルコムの各種サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号1*

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- 留守番電話サービスでは以下の条件でメッセージをお預かりします。

- ・メッセージの最大保存件数：20件
- ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
- ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）

- お買い上げ時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにつなぎます。

- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。

- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。

- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で

または

待受画面で

● ご注意

- 本機の伝言メモ（34ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。

- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。

- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で 数秒後、「ツー」という音を確認し、

上記操作後、メインディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■ 本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で ガイダンスに従って操作する

● お知らせ

- メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

- メッセージ再生時には利用料がかかります。

■ 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ガイダンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

● ご注意

- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめ登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。

- プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00（年中無休）です。

■本機から設定を変更する場合

待受画面で **[■] ▶ [1.番号] ▶ [*#] ▶ [3.設定] ▶ ガイダンスに従って操作する**

または

待受画面で **[1.番号] [4.音声] [3.設定] [切替] ▶ ガイダンスに従って操作する**

■一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

電源をOFFしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコムの電話や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。


- 海外への転送には対応しておりません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1xパケット方式、フレックスチャレンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



● 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」195ページ）。

着信転送サービス

契約者ご本人様

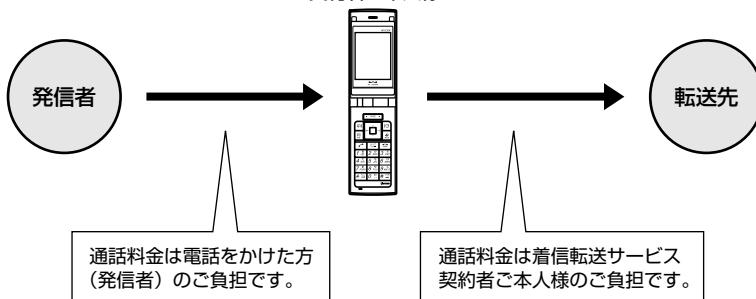

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となります、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくと便利です（「アドレス帳の各項目を登録する」146ページ）。

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶ [メニュー] ▶ [3] [分計発信]、[4] [184分計発信]、または[5] [186分計発信]

通話が終わったら、[PWR]を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。



- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ライトメール
 - ・パケット方式でのデータ通信
 - ・CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。



- 料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
 - ・アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはメインディスプレイの「」が水色に表示されます（「メインディスプレイの見かた」16ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する」174ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う（ソフトウェア更新） 機能番号971

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードには、オンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」54ページ）。

京セラサイトKでユーザー登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでユーザー登録されることをおすすめいたします。京セラサイトKにアクセスするには、以下の手順で行います。

待受画面で④ ⇒ ③_{D/E/F} 「ブックマーク」 ⇒ □ で「01」フォルダを選択 ⇒ 「京セラサイトK」を選択し、□【接続】

SOFTWARE 更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で □ ⇒ 9_{A/B/C} ⇒ 7_{P/Q} ⇒ 1_{S/T} ⇒ 暗証番号を入力 ⇒ 画面の指示に従って設定

本機の端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には、ソフトウェアのダウンロードが行われます。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

⚡ ご注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間かかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ（アドレス帳、メールの履歴、フォトなど）や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗する場合があります。
- 更新に失敗したり中止したときは、再度、更新をやり直してください。

接続先URLを変更する

機能番号972

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変わった場合、接続先URLの設定を変更します。

待受画面で □ ⇒ 9_{A/B/C} ⇒ 7_{P/Q} ⇒ 2_{A/B/C} 「接続先URL設定」 ⇒ URLを変更し、□【登録】

お買い上げ時：
京セラサイト
[https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php]

⚡ ご注意

- 通常、2_{A/B/C} 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で □ ⇒ 9_{A/B/C} ⇒ 7_{P/Q} ⇒ 2_{A/B/C} 「接続先URL設定」 ⇒ □【メニュー】 ⇒ 7_{P/Q} 「リセット」 ⇒ 1_{S/T} 「はい」 ⇒ □【登録】

付録

● 主な仕様

質量	約112g
サイズ（幅×高さ×厚さ）	約50×103.5×15.6mm (本機を閉じている状態)
連続待受時間	約580時間
連続通話時間	約7.5時間
メインディスプレイ	2.4インチ／240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約130万画素

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- メインディスプレイの照明の設定や節電画面の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーはふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込みます、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け／取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

● お知らせ


- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

- 1** バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

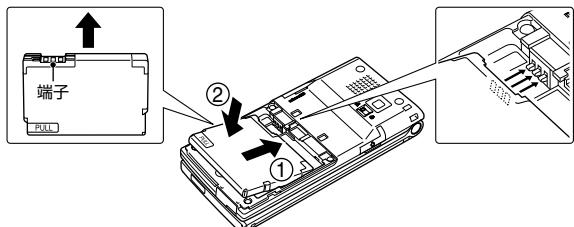


- 2** ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間がないよう確実に取り付けます。

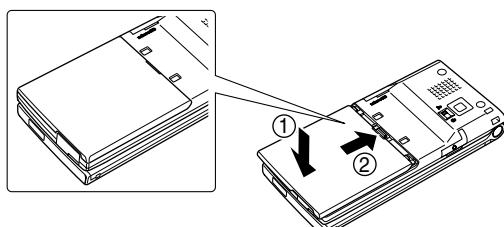

■バッテリーを取りはずす場合


- 1 バッテリーカバーのⒶの部分を押しながら、①の方向に止まるまでスライドさせて、
②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

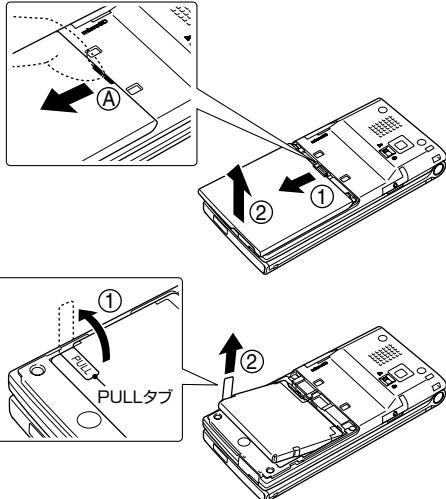

- 2 PULLタブを上に引きバッテリーを取りはずします。

● ご注意

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。
- バッテリーのシールは、バッテリーボードから剥がさないでください。

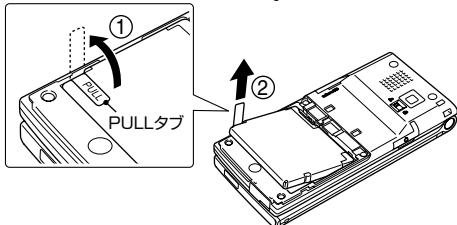

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">【PWR】を長く（2秒以上）押していますか？（→24ページ）バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→200ページ）バッテリーは十分に充電されていますか？（→22ページ）
電話がかけられない。	<ul style="list-style-type: none">電話番号が間違っていますか？（市外局番からダイヤルしていますか）？【通】が表示されていますか？（→16ページ）サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？【□】を押しましたか？（→26ページ）「閉めるとロック」が設定されていませんか？閉めるとロックを解除してください。（→140ページ）「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていますか？「許可」に設定してください。（→143ページ）「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていますか？「許可」に設定してください。（→143ページ）「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていますか？「許可」に設定してください。（→143ページ）「リモートロック」がかかるついていませんか？（→149、150ページ）「管理者ロック」が設定されていますか？（→152ページ）
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none">着信音量が「OFF」に設定されていますか？（→122ページ）マナーモードが設定されていますか？（→36ページ）「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていますか？（→35ページ）安全運転モードが設定されていますか？（→38ページ）
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none">サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？「着信拒否」が設定されていますか？（→141ページ）電源が入っていますか？（→24ページ）【通】が表示されていますか？（→16ページ）「管理者ロック」が設定されていますか？（→152ページ）
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none">ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→22ページ）本機の充電端子は汚れていませんか？USB充電の場合、USBケーブルを接続しているパソコンに問題はありませんか？「USB充電」が「OFF」に設定されていますか？（→23ページ）卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか？（→22ページ）

状況	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 窓外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や影らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。(→200ページ) ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？(→128ページ) ● 「点灯時間」が「OFF」に設定されていませんか？(→128ページ) ● 「節電画面」が「OFF」に設定されていませんか？(→129ページ)
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 受話音量が最小になっていませんか？(→39ページ)
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「節電画面」が設定されていませんか？(→129ページ)
サイドキーを押しても反応がない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サイドキー操作無効が設定されていませんか？サブディスプレイに「」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、本体を開いて*#を長く（1秒以上）押して解除してください。(→39ページ)

■Eメール／ライトメールについて

状況	原因
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのEメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？(→54ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信／ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？(→54ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→76ページ)「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「Eメール」が「ON」に設定されていますか？(→76ページ) ● 料金コースを「データパック」「データパックmini」でご契約されていますか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更是ウィルコムへお問い合わせください。 ● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→77ページ) ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？(→152ページ) <p><CLUB AIR-EDGE経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→54ページ)
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？(→152ページ) <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→76ページ)「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？(→76ページ) <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先／アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？(→76ページ)特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？(通常はポート番号「110」になります)(→77ページ) ・「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？(通常はポート番号「25」になります)(→77ページ) ● 「メール接続先」がご自分が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？(→76ページ)「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？(→76ページ) ● 本機のダイヤルアップ設定(→100ページ)は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。 <p>4x／2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 フレックスチャンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」 正しいユーザー名を入力してください。 正しいパスワードを入力してください。 プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p>

状況	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→190ページ） ● USBドライブをインストールしていますか？（→190ページ） ● 本機の電源は入っていますか？（→24ページ） ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。（→30ページ） ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x／2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##3」 ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」（WindowsのパソコンでUSBモード「モデム＆ユーティリティ」の場合）、「Kyocera PHS（USB）」（WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合）、「Kyocera PS（Modem）」（Macintoshのパソコンの場合）に設定されていますか？ ● USBマスストレージを使用していませんか？USBマスストレージを使用している場合は、USBマスストレージを終了してください。（→183ページ） ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→24ページ） ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」⇒「システム」⇒「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定 ● 「■」が表示されていますか？（→16ページ）
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのEメールアカウント）の自動受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。（→67ページ） ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・オンラインサインアップで「Eメール自動受信」が設定されていますか？（新着メール通知と一緒に自動受信を申し込むことはできません）（→54ページ） ・「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？（→77ページ） ・着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていますか？（→141ページ） ● 「管理者ロック」が設定されていますか？（→152ページ）
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのEメールアカウント）の自動受信設定を「ON」に設定しているが、ライトメールで通知がくる（本機単体）。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップでライトEメールが「利用する」に設定されていますか？（→54ページ）
Pメール、DXメールが受信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Pメール、DXメールには対応しておりません。直送メールはライトメールのみになります。
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていますか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBまで表示できます。（→76ページ） ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていますか？「添付削除」を「しない」または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。（→54ページ） ● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていますか？また、「保存設定」が「保存しない」に設定されていますか？（→54ページ）
添付ファイルが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦1024ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。（→67ページ）

状況	原因
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→229ページ) ●パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・メール送信方式：テキスト方式 ・メッセージ形式：エンコードなし ・言語：日本語(JIS) ●対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●受信できる画像が小さい画面サイズのみの携帯電話やPHSにカメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、「データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→116ページ)
オンラインサインアップができない(ユーザーネームが登録できない)。	<ul style="list-style-type: none"> ●メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？(→54ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・「.(ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」です。 ・先頭にスペースが入っていませんか？ ・「@」より右側は入力しないでください。 ・頭文字は必ず英字にしてください。 ・3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ●既に登録されているユーザーネームは登録できません。 ●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●「MAILER-DAEMON」： 送信先のメールアドレスを間違えていますか？ ●「(メールアドレス)は、メールの受取を停止しているため受信できませんでした」： 送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらうよう依頼してください。
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ●オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？(→54ページ) ●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？(→76ページ)
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●Eメール受信を行ってください。(→56ページ) ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定するか、「Eメール自動受信／新着メール通知」を「しない」に設定してください。(→54ページ)
「ジュシングンドデス」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？(→54ページ) ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→54ページ)
Eメール（ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）お知らせが付いてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせ」を「つけない」に設定してください。(→54ページ)
Eメール（ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）に未承諾広告メールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→54ページ)
どのEメールを受信しても発信者が「070-696-1000」で本文に相手のメールアドレスが入ってしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ●オンラインサインアップで「ライトEメール」を「利用する」に設定されていませんか？「ライトEメール」を「利用しない」に設定してください。「070-696-1000」はウィルコムがサービスに利用する番号です。(→54ページ)
メールを使えない。	<ul style="list-style-type: none"> ●「管理者ロック」が設定されていませんか？(→152ページ)
ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●「管理者ロック」が設定されていませんか？(→152ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらないことがあります。（→30ページ） <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？（→54ページ） ● Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→76ページ） ● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ● プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ● 本機のダイヤルアップ設定（→100ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x／2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスエンジ式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定されていますか？（→76ページ） <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→190ページ） ● USBドライバをインストールしていますか？（→190ページ） ● 本機の電源は入っていますか？（→24ページ） ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？（→100ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x／2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスエンジ式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」（WindowsのパソコンでUSBモード「モデム＆ユーティリティ」の場合）、「Kyocera PHS（USB）」（WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合）、「Kyocera PS（Modem）」（Macintoshのパソコンの場合）に設定されていますか？ ● USBマスストレージを使用していませんか？USBマスストレージを使用している場合は、USBマスストレージを終了してください。 ● 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→24ページ） ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 <ul style="list-style-type: none"> 「コントロールパネル」⇒「システム」⇒「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定 ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？（→152ページ）

状況	原因
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。	<ul style="list-style-type: none"> ●パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ●Javaを使ったWebページは表示できない場合があります。 ●URLを間違えていますか? (→89ページ) ●「表示モード」を変更してみましたか? フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます(「ケータイモード」では、フレームで分割されたWebページが表示できません)。 (→82、85ページ) ●以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか? (→94ページ) ・「BGM再生」が「OFF」に設定されていませんか? (→94ページ) ・「Cookie利用」が「しない」に設定されていませんか? (→94ページ) ・「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか? (→94ページ) ●パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ●「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。 (→96ページ) ●フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか? スクロールをしてみてください。 ●FLASHを使用しているWebページは表示できません。
文字化けする。	<ul style="list-style-type: none"> ●外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。 ●Operaの「文字コード」を変更してください。 (→89ページ)
i-mode,SoftBank (S!) ,EZwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示

状況	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか? (→47ページ) <p><アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されていませんか? (→127ページ) ●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか? (→128ページ) ●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか? (→143ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか? (→152ページ) <p><アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。 (→46ページ) ●同じ電話番号を2重に登録していませんか? 2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか?
サブディスプレイの表示が切り替わっている。	<ul style="list-style-type: none"> ●サブディスプレイの照明が点灯しているうちに■ (サイドキー) を押すと切り替わります。 (→18ページ)
サブディスプレイの照明が付かない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源が入っていますか? (→24ページ) ●サブディスプレイの「照明(LED)点灯」が「OFF」、または「LED色設定」の各設定が「OFF」に設定されていませんか? (→127ページ)
着信履歴の最後に「…」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか? 「文字サイズ」を「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。 (→129ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	<ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。 (→47ページ)
サイドキーを押してもサブディスプレイの表示が変更できず、サブディスプレイの照明も点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●サイドキー操作無効が設定されていませんか?■を長く(1秒以上)押して解除してください。 (→39ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ●録音件数の表示です。(→34ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください」とアナウンスが相手に流れます。
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で■を長く(1秒以上)押してください。 (→38ページ)

■その他

状況	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	● 発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	● ウィルコムの留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。※ ¹ を押してダイヤルし、メッセージを聞いてください。(→194ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	● アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→162ページ)
急にモデムが認識しなくなつた。	● 電源を入れ直してください。(→24ページ) ● USBマストレージを使用していませんか?
microSDカードの操作ができない。	● 本機にmicroSDカードが挿入されていますか? microSDカードによっては、フォーマットしないと使えないものがあります。本機でフォーマットしてから使用してください。(→119ページ) ● バッテリー残量が少なくなっていますか? バッテリー残量が少ないと、microSDカードを利用できない場合があります。(→16ページ) ● 「管理者ロック」が設定されていませんか? (→152ページ)
マストレージが利用できない。	● USBケーブルで、パソコンと本機を接続していますか? 「アクセサリ」から「USBマストレージ」を起動してください。(→183ページ) ● 本機にmicroSDカードが挿入されていますか? (→8ページ) ● 「管理者ロック」が設定されていませんか? (→152ページ)

■エラーメッセージについて(本機単体)

状況	原因
「接続に失敗しました」 (メール時のみに出るエラーメッセージ)	● 「メール設定」⇒「接続先／アカウント設定」⇒「アカウント設定」⇒「アカウント1」または「アカウント2」⇒「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→77ページ) ・受信サーバー(POP)の設定が間違えていますか? (→77ページ) ・送信サーバー(SMTP)の設定が間違えていますか? (→77ページ) ・受信サーバー(POP)・送信サーバー(SMTP)の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか? プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→100ページ) 「機能」⇒「その他設定」⇒「ダイヤルアップ設定」⇒「接続先1」または「接続先2」⇒「詳細設定」⇒「DNS自動取得」⇒「OFF」 プロバイダーにより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。
「ネットワークエラーが発生しました」	● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→100ページ) ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合 :電話番号+「#64」 1xパケット方式接続の場合 :電話番号+「#61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号+「#7」 64kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「#4」 32kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「#3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていますか? ・「パスワード」の設定を間違えていますか? ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか? (→30ページ) <プロバイダーへのダイヤルアップ接続の場合> ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 ・「ユーザー名」の設定を間違えていますか? (→100ページ) ・「パスワード」の設定を間違えていますか? (→100ページ)
「認認に失敗しました」	● メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか? (→77ページ)
「センターにEメールがありません」	● ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか?
「メモリーがいっぱいです」	● 本機のメモリーが一杯の状態です。以下の操作を行い、メモリの空き量を増やしてください。 ・インターネット利用中のときは、不要なファイルを削除(→50、74、119ページ)してください。 ● 本体メモリの空き容量を超えていため、表示できません。不要なファイルを削除(→50、74、119ページ)してください。ただし、不要なファイルを削除しても表示できないWebページもあります。

付録

症状	原因
「受信に失敗しました」	●認証方式はPOPですか？
「送信に失敗しました」	●POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。
「リモートサーバーが見つかりません」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 (→100ページ) ・DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→100ページ) 「機能」⇒「その他設定」⇒「ダイヤルアップ設定」⇒「接続先1」または「接続先2」⇒「詳細設定」 プロバイダーにより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x／2xパケット方式接続の場合　　：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合　　：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合　：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合　　：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合　　：電話番号+「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？(→89ページ) ●URLを間違えていますか？(→89ページ)
「接続に失敗しました」	●「■」の表示になってしまいか？電波状況の良いところへ移動してください。 ●Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？(→30ページ)
「ネットワークに問題があります」	●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→101ページ)
「メモリが不足しています」	●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 ・Webページのサイズや画像の数／大きさによって、表示できないことがあります。
「管理者ロック設定中です」	●管理者ロックが設定されています。(→152ページ)

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : WX330K
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
- ・お客様のご連絡先とお名前

- 修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット（WX330K本体、充電用機器ほか）をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

⚡ ご注意

- メモリの内容（アドレス帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化／消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

⚠ お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落とってしまった場合など）
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・消耗品（バッテリーなど）の交換
- 天災地変、火災、水害などによる故障の場合

補修用性能部品について

当社は、このWX330K本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコムの電話からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間：9：00～19：00（日、祝日は除く）

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

漢字コード一覧

8140	~	8160	÷	8180	□	81A0	81C0	≒	81E0	◁	8240	A	825F	827F	あ	829F
8141	=	8161	=	8181	■	81A1	81C1	△	81E1	▷	8241	B	8260	8280	い	8290
。	-	8162	≠	8182	△	81A2	81C2	▲	81E2	▷	8242	C	8261	8281	い	8291
。	…	8163	<	8183	▲	81A3	81C3	▼	81E3	▷	8243	D	8262	8282	う	8292
。	..	8164	>	8184	▽	81A4	81C4	◆	81E4	▷	8244	E	8263	8283	う	8293
。	..	8165	≡	8185	▼	81A5	81C5	●	81E5	▷	8245	F	8264	8284	え	8294
。	..	8166	≡	8186	※	81A6	81C6	○	81E6	▷	8246	G	8265	8285	え	8295
。	..	8167	∞	8187	⊤	81A7	81C7	⋮	81E7	▷	8247	H	8266	8286	え	8296
?	..	8168	..	8188	→	81A8	81C8	⋮	81E8	▷	8248	I	8267	8287	お	8297
。	..	8169	(8189	←	81A9	81C9	⋮	81E9	▷	8249	J	8268	8288	お	8298
。	..	8170)	8190	↑	81AA	81CA	⋮	81EA	▷	824A	K	8269	8289	か	8299
。	..	8171	[8191	↓	81AB	81CB	⋮	81EB	▷	824B	L	826A	828A	が	829A
。	..	8172]	8192	⇒	81AC	81CC	⋮	81EC	▷	824C	M	826B	828B	き	829B
。	..	8173	《	8193	⋮	81AD	81CD	⋮	81ED	▷	824D	N	826C	828C	き	829C
。	..	8174	#	8194	⋮	81AE	81CE	⋮	81EE	▷	824E	O	826D	828D	く	829D
。	..	8175	&	8195	⋮	81AF	81CF	⋮	81EF	▷	824F	P	826E	828E	ぐ	829E
。	..	8176	*	8196	⋮	81B0	81D0	⋮	81F0	▷	8250	Q	8270	828F	け	829F
。	..	8177	@	8197	⋮	81B1	81D1	⋮	81F1	▷	8251	R	8271	8291	げ	8291
。	..	8178	§	8198	⋮	81B2	81D2	⋮	81F2	▷	8252	S	8272	8292	こ	8292
。	..	8179	☆	8199	⋮	81B3	81D3	⋮	81F3	▷	8253	T	8273	8293	さ	8293
。	..	817A	★	819A	⋮	81B4	81D4	⋮	81F4	▷	8254	U	8274	8294	ざ	8294
。	..	817B	○	819B	⋮	81B5	81D5	⋮	81F5	▷	8255	V	8275	8295	じ	8295
。	..	817C	●	819C	⋮	81B6	81D6	⋮	81F6	▷	8256	W	8276	8296	し	8296
。	..	817D	○	819D	⋮	81B7	81D7	⋮	81F7	▷	8257	X	8277	8297	す	8297
。	..	817E	△	819E	⋮	81B8	81D8	⋮	81F8	▷	8258	Y	8278	8298	せ	8298
。	..	817F	◆	819F	⋮	81B9	81D9	⋮	81F9	▷	8259	Z	8279	8299	ぜ	8299
。	..				⋮	81BA	81DA	⋮	81FA	▷	8260		828A	829A	そ	829A
。	..				⋮	81BB	81DB	⋮	81FB	▷	8261		828B	829B	そ	829B
。	..				⋮	81BC	81DC	⋮	81FD	▷	8262		828C	829C	ぞ	829C
。	..				⋮	81BD	81DD	⋮	81FE	▷	8263		828D	829D	た	829D
。	..				⋮	81BF	81DF	⋮	81FF	▷	8264		828E	829E	だ	829E

ち	82BF	め	82DF	82FF	タ	835E	ミ	837E	839E	83BE	83DE	83FE	ь	845D
ち	82C0	も	82E0		ダ	835F	ミ	837F	839F	83BF	83DF	83FF	Э	845E
つ	82C1	や	82E1	ア	8340	チ	8360	ム	83A0	β	8300	83E0	Ю	845F
つ	82C2	や	82E2	ア	8341	ヂ	8361	メ	83A1	γ	8301	83E1	Я	8460
づ	82C3	ゆ	82E3	イ	8342	ツ	8362	モ	83A2	δ	8302	83E2	Б	8461
づ	82C4	ゆ	82E4	イ	8343	ツ	8363	ヤ	83A3	ε	8303	83E3	В	8462
で	82C5	よ	82E5	ウ	8344	ツ	8364	ヤ	83A4	ζ	8304	83E4	Г	8463
と	82C6	よ	82E6	ウ	8345	テ	8365	ユ	83A5	η	8305	83E5	Д	8464
ご	82C7	う	82E7	エ	8346	デ	8366	ゴ	83A6	θ	8306	83E6	Е	8465
な	82C8	り	82E8	工	8347	ト	8367	ヨ	83A7	ι	8307	83E7	Е	8466
に	82C9	る	82E9	オ	8348	ド	8368	ヨ	83A8	κ	8308	83E8	Ж	8467
ぬ	82CA	れ	82EA	オ	8349	ナ	8369	ラ	83A9	λ	8309	83E9	З	8468
ね	82CB	ろ	82EB	カ	834A	ニ	836A	リ	83AA	μ	8310	83EA	И	8469
の	82CC	わ	82EC	ガ	834B	ヌ	836B	ル	83AB	ν	8311	83EB	Й	846A
は	82CD	わ	82ED	キ	834C	ネ	836C	レ	83AC	ξ	8312	83EC	К	846B
ば	82CE	み	82EE	ギ	834D	ノ	836D	ロ	83AD	ο	8313	83ED	Л	846C
ほ	82CF	ゑ	82EF	ク	834E	ハ	836E	ワ	83AE	π	8314	83EE	М	846D
ひ	82D0	を	82F0	グ	834F	バ	836F	フ	83AF	ρ	8315	83EF	Н	846E
び	82D1	ん	82F1	ケ	8350	パ	8370	ヰ	83B0	σ	8316	83F0	О	846F
ぴ	82D2		82F2	ゲ	8351	ヒ	8371	ヱ	83B1	τ	8317	83F1	П	8470
ふ	82D3		82F3	コ	8352	ビ	8372	ヲ	83B2	γ	8318	83F2	Р	8471
ぶ	82D4		82F4	ゴ	8353	ビ	8373	ン	83B3	Φ	8319	83F3	С	8472
ぶ	82D5		82F5	サ	8354	フ	8374	ヴ	83B4	χ	8320	83F4	Т	8473
へ	82D6		82F6	ザ	8355	ブ	8375	カ	83B5	Ψ	8321	83F5	У	8474
べ	82D7		82F7	シ	8356	ブ	8376	ケ	83B6	Ω	8322	83F6	Ф	8475
べ	82D8		82F8	ジ	8357	ヘ	8377	ヰ	83B7	δ	8323	83F7	Х	8476
ほ	82D9		82F9	ス	8358	ベ	8378	ヱ	83B8	τ	8324	83F8	Ц	8477
ぼ	82DA		82FA	ズ	8359	ベ	8379	়	83B9	Φ	8325	83F9	Ч	8478
ぼ	82DB		82FB	セ	835A	ホ	837A	ৼ	83BA	χ	8326	83F10	Ш	8479
ま	82DC		82FD	ゼ	835B	ボ	837B	়	83BD	Ψ	8327	83F11	І	847A
み	82DD		82FE	ソ	835C	ボ	837C	ৼ	83BD	Ω	8328	83F12	҃	847B
む	82DE		82FF	ゾ	835D	マ	837D	়	83BD	δ	8329	83F13	҂	847C

は規格外コードです。

M 847D	849D	+	84BD	84DD	84FD	855C	857C	859C	85BC	85DC
H 847E	849E	+	84BE	84DE	84FE	855D	857D	859D	85BD	85DD
847F	—	849F	84BF	84DF	84FF	855E	857E	859E	85BE	85DE
O 8480	—	84A0	84C0	84E0	8540	855F	857F	859F	85BF	85DF
П 8481	—	84A1	84C1	84E1	8541	8560	8580	85A0	85C0	85E0
Р 8482	—	84A2	84C2	84E2	8542	8561	8581	85A1	85C1	85E1
С 8483	—	84A3	84C3	84E3	8543	8562	8582	85A2	85C2	85E2
Т 8484	—	84A4	84C4	84E4	8544	8563	8583	85A3	85C3	85E3
У 8485	—	84A5	84C5	84E5	8544	8564	8584	85A4	85C4	85E4
Ф 8486	—	84A6	84C6	84E6	8545	8565	8585	85A5	85C5	85E5
Х 8487	—	84A7	84C7	84E7	8546	8566	8586	85A6	85C6	85E6
Ц 8488	—	84A8	84C8	84E8	8547	8567	8587	85A7	85C7	85E7
Ч 8489	—	84A9	84C9	84E9	8548	8568	8588	85A8	85C8	85E8
Ш 848A	—	84AA	84CA	84EA	8549	8569	8589	85A9	85C9	85E9
Щ 848B	—	84AB	84CB	84EB	854A	856A	858A	85AA	85CA	85EA
Ч 848C	—	84AC	84CC	84EC	854B	856B	858B	85AB	85CB	85EB
Ы 848D	—	84AD	84CD	84ED	854C	856C	858C	85AC	85CC	85EC
Ы 848E	—	84AE	84CE	84EE	854D	856D	858D	85AD	85CD	85ED
Э 848F	—	84AF	84CF	84EF	854E	856E	858E	85AE	85CE	85EE
Ю 8490	—	84B0	84DO	84FO	854F	856F	858F	85AF	85CF	85EF
Я 8491	—	84B1	84D1	84F1	8550	8570	8590	85B0	85D0	85F0
8492	—	84B2	84D2	84F2	8551	8571	8591	85B1	85D1	85F1
8493	—	84B3	84D3	84F3	8552	8572	8592	85B2	85D2	85F2
8494	—	84B4	84D4	84F4	8553	8573	8593	85B3	85D3	85F3
8495	—	84B5	84D5	84F5	8554	8574	8594	85B4	85D4	85F4
8496	—	84B6	84D6	84F6	8555	8575	8595	85B5	85D5	85F5
8497	—	84B7	84D7	84F7	8556	8576	8596	85B6	85D6	85F6
8498	—	84B8	84D8	84F8	8557	8577	8597	85B7	85D7	85F7
8499	—	84B9	84D9	84F9	8558	8578	8598	85B8	85D8	85F8
849A	—	84BA	84DA	84FA	8559	8579	8599	85B9	85D9	85F9
849B	—	84BB	84DB	84FB	855A	857A	859A	85B8	85D8	85F8
849C	—	84BC	84DC	84FC	855B	857B	859B	85B8	85D8	85F8

85FC	865B	867B	869B	86BB	86DB	86FB	VII 875A	877A	..	879A
85FD	865C	867C	869C	86BC	86DC	86FC	VIII 875B	877B	□	879B
85FE	865D	867D	869D	86BD	86DD	86FD	IX 875C	877C	U	879C
85FF	865E	867E	869E	86BE	86DE	86FE	X 875D	877D		879D
	865F	867F	869F	86BF	86DF	86FF	875E	877E	平	879E
8640	8660	8680	86A0	86C0	86E0	① 8740	ミリ 875F	877F		879F
8641	8661	8681	86A1	86C1	86E1	② 8741	ギロ 8760	8780		87A0
8642	8662	8682	86A2	86C2	86E2	③ 8742	ゼン 8761	8781		87A1
8643	8663	8683	86A3	86C3	86E3	④ 8743	メル 8762	8782		87A2
8644	8664	8684	86A4	86C4	86E4	⑤ 8744	ラム 8763	8783		87A3
8645	8665	8685	86A5	86C5	86E5	⑥ 8745	トノ 8764	8784		87A4
8646	8666	8686	86A6	86C6	86E6	⑦ 8746	アル 8765	8785		87A5
8647	8667	8687	86A7	86C7	86E7	⑧ 8747	ヘル 8766	8786		87A6
8648	8668	8688	86A8	86C8	86E8	⑨ 8748	リット 8767	8787		87A7
8649	8669	8689	86A9	86C9	86E9	⑩ 8749	ワク 8768	8788		87A8
864A	866A	868A	86A9	86CA	86EA	⑪ 874A	カロ 8769	8789		87A9
864B	866B	868B	86AB	86CB	86EB	⑫ 874B	ドル 876A	(株) 878A		87AA
864C	866C	868C	86AC	86CC	86EC	⑬ 874C	ゼイ 876B	有 878B		87AB
864D	866D	868D	86AD	86CD	86ED	⑭ 874D	セト 876C	(代) 878C		87AC
864E	866E	868E	86AE	86CE	86EE	⑮ 874E	ベジ 876D	878D		87AD
864F	866F	868F	86AF	86CF	86EF	⑯ 874F	ベジ 876E	878E		87AE
8650	8670	8690	86B0	86D0	86F0	⑰ 8750	ミン 876F	878F		87AF
8651	8671	8691	86B1	86D1	86F1	⑱ 8751	cm 8770	= 8790		87B0
8652	8672	8692	86B2	86D2	86F2	⑲ 8752	km 8771	≡ 8791		87B1
8653	8673	8693	86B3	86D3	86F3	⑳ 8753	mg 8772	丁 8792		87B2
8654	8674	8694	86B4	86D4	86F4	㉑ 8753	kg 8773	フ 8793		87B3
8655	8675	8695	86B5	86D5	86F5	I 8754	cc 8774	Σ 8794		87B4
8656	8676	8696	86B6	86D6	86F6	II 8755	n̄ 8775	√ 8795		87B5
8657	8677	8697	86B7	86D7	86F7	III 8756	IV 8757	7 8796		87B6
8658	8678	8698	86B8	86D8	86F8	V 8758	V 8759	7 8797		87B7
8659	8679	8699	86B9	86D9	86F9	VI 8759	VII 8759	L 8798		87B8
865A	867A	869A	86BA	86DA	86FA			△ 8799		87B9

は規格外コードです。

87BA	87DA	87FA	8859	8879	8899	虹	88B8	為	88D7	姻	88F7	蔚	8955
87BB	87DB	87FB	885A	887A	889A	鈎	88B9	引	88D8	引	88F8	鰐	8956
87BC	87DC	87FC	885B	887B	889B	綱	88BA	飲	88D9	飲	88F9	姥	8957
87BD	87DD	87FD	885C	887C	889C	綾	88BB	移	88DA	淫	88F9	廩	8958
87BE	87DE	87FE	885D	887D	889D	帖	88BC	維	88DB	胤	88FB	浦	8959
87BF	87DF	87FF	885E	887E	889E	或	88BD	緯	88DC	胤	88FD	瓜	895A
8700	87E0		885F	887F	889F	粟	88BE	胃	88DD	蔭	88FE	闇	895B
87C1	87E1	8840	8860	8880	889F	亞	88BF	萎	88DE	陰	8941	雲	895C
87C2	87E2	8841	8861	8881	889F	哩	88AO	衣	88DF	隱	8942	運	895D
87C3	87E3	8842	8862	8882	889F	安	88A1	謂	88E1	院	8940	雲	895E
87C4	87E4	8843	8863	8883	889F	庵	88A2	違	88E2	陰	8941	【え】	
87C5	87E5	8844	8864	8884	889F	阿	88A3	暗	88E3	隱	8942	【え】	
87C6	87E6	8845	8865	8885	889F	哀	88A4	案	88E4	院	8943	【え】	
87C7	87E7	8846	8866	8886	889F	愛	88A5	閨	88E4	陰	8944	【え】	
87C8	87E8	8847	8867	8887	889F	始	88A6	被	88E5	隱	8945	【え】	
87C9	87E9	8848	8868	8888	889F	挨	88A7	杏	88E6	院	8946	【え】	
87CA	87EA	8849	8869	8889	889F	逢	88A8	育	88E7	陰	8947	【え】	
87CB	87EB	884A	886A	888A	889F	薺	88A9	郁	88E8	隱	8948	【え】	
87CC	87EC	884B	886B	888B	889F	穢	88AA	機	88E9	院	8949	【え】	
87CD	87ED	884C	886C	888C	889F	惡	88AB	械	88EA	陰	8949	【え】	
87CE	87EE	884D	886D	888D	889F	據	88AC	井	88EB	隱	8949	【え】	
87CF	87EF	884E	886E	888E	889F	渥	88AD	亥	88EC	院	8944	【え】	
87D0	87F0	884F	886F	888F	889F	渥	88AE	域	88ED	陰	8945	【え】	
87D1	87F1	8850	8870	8890	889F	旭	88AF	通	88EE	隱	8946	【え】	
87D2	87F2	8851	8871	8891	889F	葦	88B0	夷	88EB	院	8947	【え】	
87D3	87F3	8852	8872	8892	889F	委	88B1	委	88EC	陰	8948	【え】	
87D4	87F4	8853	8873	8893	889F	杜	88B2	尉	88ED	隱	8949	【え】	
87D5	87F5	8854	8874	8894	889F	梓	88B3	惟	88EE	院	8950	【え】	
87D6	87F6	8855	8875	8895	889F	梓	88B4	意	88FD	陰	8951	【え】	
87D7	87F7	8856	8876	8896	889F	拔	88B5	慰	88D4	隱	8952	【え】	
87D8	87F8	8857	8877	8897	889F	宛	88B6	易	88D5	隱	8953	【え】	
87D9	87F9	8858	8878	8898	889F	姐	88B7	椅	88D6	爵	8954	【え】	

液	8974	鉛	8994	乙	89B3	稼	89D2	塊	89F2	害	8A51	赫	8A91	干	8AD1	
疫	8975	鷺	8995	俺	89B4	箇	89D3	壞	89F3	崖	8A52	榦	8A92	幹	8AD2	
益	8976	塙	8996	恩	89B5	苟	89D4	迴	89F4	郭	8A53	袍	8A93	患	8AD3	
駿	8977	【お】		卸	89B6	加	89D5	快	89F5	概	8A54	閣	8A94	惑	8AD4	
悦	8978	於	8997	溫	89B7	加	89D6	怪	89F6	淮	8A55	隔	8A95	憾	8AD5	
謁	8979	汚	8998	穩	89B8	華	89D7	悔	89F7	碍	8A56	革	8A96	憾	8AD6	
越	8979	甥	8999	音	89B9	葉	89D8	懷	89F8	蓋	8A57	街	8A97	換	8AD7	
閱	8978	凹	899A	【か】	下	89B9	蝦	89D9	懷	89F9	該	8A58	岳	8A98	閑	8AD8
櫻	897C	央	899B	奥	89B9	下	89B9	戒	89FA	鎧	8A59	業	8A99	閑	8AD9	
厭	897D	奥	899C	往	89B9	扳	89BC	嘆	89FB	鑑	8A60	額	8A99	陪	8AD0	
円	897E	往	899D	応	89B9	扳	89DC	改	89FD	鑑	8A61	領	8A99	陪	8AD1	
園	8980	押	899F	何	伽	89BD	嘆	89DD	改	89FE	鑑	8A62	領	8A99	陪	8AD2
堰	8981	旺	89A0	伽	89BE	迦	89DE	過	89FF	鑑	8A63	領	8A99	陪	8AD3	
奄	8982	横	89A1	佳	89C0	過	89DF	霞	89EO	鑑	8A64	領	8A99	陪	8AD4	
冕	8983	欧	89A2	加	89C1	蚊	89E1	魁	8A40	鑑	8A65	領	8A99	陪	8AD5	
延	8984	殴	89A3	可	89C2	俄	89E2	晦	8A41	鑑	8A66	領	8A99	陪	8AD6	
怨	8985	殴	89A4	嘉	89C3	峨	89E3	械	8A42	鑑	8A67	領	8A99	陪	8AD7	
掩	8986	翁	89A5	夏	89C4	峨	89E4	海	8A43	鑑	8A68	領	8A99	陪	8AD8	
援	8987	裸	89A6	嫁	89C5	牙	89E5	灰	8A44	鑑	8A69	領	8A99	陪	8AD9	
沿	8988	鳶	89A7	家	89C6	画	89E6	界	8A45	鑑	8A70	領	8A99	陪	8AD0	
炎	8989	鳴	89A8	寡	89C7	臥	89E7	皆	8A46	鑑	8A71	領	8A99	陪	8AD1	
焰	898A	黄	89A9	科	89C8	芽	89E8	絵	8A47	鑑	8A72	領	8A99	陪	8AD2	
煙	898B	岡	89AA	暇	89C9	蛾	89E9	絵	8A48	鑑	8A73	領	8A99	陪	8AD3	
燕	898C	冲	89AB	果	89CA	賀	89EA	蟹	8A49	鑑	8A74	領	8A99	陪	8AD4	
猿	898D	荻	89AC	架	89CB	雅	89EB	開	8A4A	鑑	8A75	領	8A99	陪	8AD5	
縁	898E	億	89AD	歌	89CD	餓	89EC	階	8A4B	鑑	8A76	領	8A99	陪	8AD6	
艶	898F	屋	89AE	火	89CE	駕	89ED	介	8A4C	鑑	8A77	領	8A99	陪	8AD7	
苑	8990	憶	89AF	珂	89CF	駕	89EE	効	8A4D	鑑	8A78	領	8A99	陪	8AD8	
園	8991	膾	89B0	禍	89DO	解	89F0	外	8A4E	鑑	8A79	領	8A99	陪	8AD9	
遠	8993	牡	89B2	禾	89D1	回	89F1	咳	8A4F	鑑	8A80	領	8A99	陪	8AD0	

嬪	8AF0	軌	8BF4	黍	8B6F	居	8BF8	怯	8BAF	均	8BCF	駒	8BEE	勲	8C4D	眭	8C6C	血訣
寄	8AF1	輝	8B50	却	8B70	巨	8B90	恐	8BB0	巾	8BD0	君	8BEF	稽	8C6D	月	8C8D	
岐	8AF2	飢	8B51	客	8B71	拒	8B91	恭	8BB1	薰	8BD1	系	8C4F	系	8C6E	件	8C8E	
希	8AF3	騎	8B52	脚	8B72	拏	8B92	挟	8BB2	訓	8BD2	經	8C50	繼	8C6F	使	8C8F	
幾	8AF4	鬼	8B53	虐	8B73	擧	8B93	教	8BB3	群	8BD3	羣	8C51	健	8C70	僕	8C90	
忌	8AF5	龜	8B54	逆	8B74	渠	8B94	橋	8BB4	郡	8BD4	繫	8C52	繫	8C71	僨	8C91	
揮	8AF6	偽	8B55	丘	8B75	虛	8B95	況	8BB5	偶	8BD5	羈	8C53	羈	8C72	健	8C92	
机	8AF7	儀	8B56	久	8B76	距	8B96	狂	8BB6	寓	8BD6	羈	8C54	羈	8C73	僨	8C93	
旗	8AF8	妓	8B57	仇	8B77	鋸	8B97	狹	8BB7	遇	8BD7	羈	8C55	羈	8C74	劍	8C94	
既	8AF9	宜	8B58	休	8B78	漁	8B98	矯	8BB8	串	8BD8	羈	8C56	羈	8C75	劍	8C95	
期	8AFA	戲	8B59	及	8B79	禦	8B99	胸	8BB9	樹	8BD9	羈	8C57	羈	8C76	劍	8C96	
棋	8AFB	技	8B5A	吸	8B7A	禦	8B9A	脅	8BBA	櫛	8BDA	羈	8C58	羈	8C77	劍	8C97	
棄	8AFC	擬	8B5B	宮	8B7B	禦	8B9B	脅	8BBA	刃	8BDB	羈	8C59	羈	8C78	劍	8C98	
機	8AFD	欺	8B5C	弓	8B7C	禦	8B9C	脅	8BBC	襟	8BDC	羈	8C5A	羈	8C79	劍	8C99	
棄	8AFE	犧	8B5D	急	8B7D	禦	8B9D	脅	8BBC	襟	8BDD	羈	8C5B	羈	8C7A	劍	8C9A	
棄	8AFF	疑	8B5E	救	8B7E	禦	8B9E	脅	8BBC	襟	8BDF	羈	8C5C	羈	8C7B	劍	8C9B	
機	8B40	祇	8B5F	供	8B7F	禦	8B9F	脅	8BBC	襟	8BFF	羈	8C5D	羈	8C7D	拳	8C9D	
帰	8B41	蟻	8B61	朽	8B80	朽	8B81	俠	8BA0	禦	8BEO	羈	8C5E	羈	8C7E	拳	8C9E	
毅	8B42	誼	8B62	求	8B82	俠	8B82	驚	8BC1	禦	8BEO	羈	8C5F	羈	8C7F	拳	8C9F	
氣	8B43	議	8B63	汲	8B83	驚	8B83	仰	8BC2	禦	8BEO	羈	8C5G	羈	8C7G	拳	8CA0	
汽	8B44	掬	8B64	泣	8B84	驚	8B84	凝	8BC3	禦	8BEO	羈	8C5H	羈	8C7H	拳	8CA1	
畿	8B45	菊	8B65	球	8B85	凶	8B85	堯	8BC4	禦	8BEO	羈	8C5I	羈	8C7I	拳	8CA2	
祈	8B46	鞠	8B66	究	8B86	堯	8B86	堯	8BC5	禦	8BEO	羈	8C5J	羈	8C7J	拳	8CA3	
季	8B47	吉	8B67	窮	8B87	堯	8B87	堯	8BC6	禦	8BEO	羈	8C5K	羈	8C7K	拳	8CA4	
稀	8B48	吃	8B68	笈	8B88	堯	8B88	堯	8BC7	禦	8BEO	羈	8C5L	羈	8C7L	拳	8CA5	
紀	8B49	喫	8B69	級	8B89	堯	8B89	堯	8BC8	禦	8BEO	羈	8C5M	羈	8C7M	拳	8CA6	
微	8B4A	桔	8B6A	糾	8B8A	堯	8B8A	堯	8BC9	禦	8BEO	羈	8C5N	羈	8C7N	拳	8CA7	
規	8B4B	橘	8B6B	糾	8B8B	堯	8B8B	堯	8BCB	禦	8BEO	羈	8C5P	羈	8C7P	拳	8CA8	
記	8B4C	詰	8B6C	旧	8B8C	堯	8B8C	堯	8BCD	禦	8BEO	羈	8C5Q	羈	8C7Q	拳	8CA9	
貴	8B4D	砧	8B6D	牛	8B8D	堯	8B8D	堯	8BCD	禦	8BEO	羈	8C5R	羈	8C7R	拳	8CA9	
起	8B4E	杵	8B6E	去	8B8E	堯	8B8E	堯	8BCE	禦	8BEO	羈	8C5S	羈	8C7S	拳	8CA8	

軒	8CAC	戸	8CB0	誤	8CEB	巷	8D4A	綱	8D6A	豪	8D8A	根	8DAB	宰	8DC9	墮	8DE9	臯
遺	8CAD	故	8CC0	護	8CEC	幸	8D4B	耕	8D6B	轟	8D8B	樹	8DAC	才	8DCA	墮	8DEA	𦗔
鍵	8CAE	枯	8CCD	醜	8CED	広	8D4C	考	8D6C	趨	8D8D	混	8DAD	才	8DCB	墮	8DEB	𦗔
陥	8CAF	湖	8CCE	乞	8CEE	庚	8D4D	肯	8D6D	克	8D8E	痕	8DAD	採	8DCD	墮	8DEC	鑄
顕	8CB0	狐	8CCE	鯉	8CFE	康	8D4E	肱	8D6E	克	8D8F	歲	8DAE	歲	8DCE	墮	8EDF	𦗔
驗	8CB1	糊	8CD0	袴	8CF1	恒	8D50	膀	8D6F	告	8D90	良	8D91	濟	8DD0	昨	8EDF	鑄
鹹	8CB2	袴	8CD1	袴	8CF2	抗	8D51	膏	8D70	刻	8D92	魂	8D92	災	8DD0	昨	8EDF	鑄
元	8CB3	股	8CD2	股	8CF3	恒	8D52	航	8D71	告	8D93	魄	8D93	濟	8DD1	朔	8EDF	鑄
原	8CB4	胡	8CD3	候	8CF4	抗	8D53	荒	8D72	國	8D94	些	8D92	濟	8DD2	昨	8EDF	鑄
敵	8CB5	菰	8CD4	伎	8CF5	恒	8D54	行	8D73	穀	8D95	佐	8D92	濟	8DD3	朔	8EDF	鑄
幻	8CB6	虎	8CD5	光	8CF6	抗	8D55	衡	8D74	酷	8D96	叉	8D92	濟	8DD4	昨	8EDF	鑄
弦	8CB7	誇	8CD6	公	8CF7	恒	8D56	講	8D75	鵠	8D97	跛	8D92	濟	8DD5	朔	8EDF	鑄
減	8CB8	跨	8CD7	功	8CF8	昂	8D57	貢	8D76	黑	8D98	左	8D92	濟	8DD6	昨	8EDF	鑄
源	8CB9	鉛	8CD8	効	8CF9	更	8D58	郊	8D77	獄	8D99	差	8D92	濟	8DD7	朔	8EDF	鑄
玄	8CBA	雇	8CD9	勾	8CF0	更	8D59	杭	8D78	腰	8D90	右	8D92	濟	8DD8	昨	8EDF	鑄
現	8CBB	顧	8CD0	厚	8CF1	更	8D60	校	8D79	鼈	8D91	跛	8D92	濟	8DD9	朔	8EDF	鑄
絃	8CBC	鼓	8CDB	口	8CF2	更	8D61	梗	8D7B	鵠	8D92	沙	8D92	濟	8DDA	昨	8EDF	鑄
舷	8CBD	互	8CDD	構	8CF3	好	8D62	構	8D7C	鵠	8D93	蹉	8D92	濟	8DDB	朔	8EDF	鑄
言	8CBE	伍	8CDE	剛	8CF4	好	8D63	鋼	8D7D	鵠	8D94	砂	8D92	濟	8DDC	昨	8EDF	鑄
諺	8CBF	伍	8CDF	剛	8CF5	好	8D64	閻	8D7E	鵠	8D95	惚	8D92	濟	8DDD	朔	8EDF	鑄
限	8C00	午	8CDF	剛	8CF6	好	8D65	降	8D7F	鵠	8D96	骨	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄
[乙]		吳	8CE0	浩	8D5F	項	8D80	詐	8D7F	鵠	8D97	泊	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄
乎	8C01	吾	8CE1	港	8D40	溝	8D60	座	8D80	鵠	8D98	込	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄
個	8C02	媿	8CE2	喉	8D41	甲	8D61	香	8D81	鵠	8D99	坐	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄
古	8C03	後	8CE3	坑	8D42	高	8D62	高	8D82	鵠	8D9A	控	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄
呼	8C04	呼	8CE4	垢	8D43	皇	8D63	鴻	8D83	鵠	8D9B	債	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄
固	8C05	悟	8CE5	好	8D44	便	8D64	剛	8D84	鵠	8D9C	催	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄
姑	8C06	梧	8CE6	孔	8D45	稿	8D65	劫	8D85	鵠	8D9D	入	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄
孤	8C07	楓	8CE7	孝	8D46	糠	8D66	号	8D86	鵠	8D9E	最	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄
己	8C08	瑚	8CE8	宏	8D47	紅	8D67	合	8D87	鵠	8D9F	哉	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄
庫	8C09	碁	8CE9	工	8D48	紜	8D68	壩	8D88	鵠	8D9G	妻	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄
弧	8C0A	語	8CEA	巧	8D49	絞	8D69	拷	8D89	鵠	8D9H	昏	8D92	濟	8DDF	昨	8EDF	鑄

使	E867	紫	E8E7	而	E8A7	蕊	E8C7	守	E8E7	洲	E8F46	叔	E8F66	醇	E8F86	嘗	E8F6	嘗	E8F6
刺	E868	肢	E8E8	耳	E8A8	縞	E8C8	手	E8E8	秀	E8F47	夙	E8F67	順	E8F87	獎	E8F6	嘗	E8F7
司	E869	脂	E8E9	自	E8A9	舍	E8C9	朱	E8E9	秋	E8F48	宿	E8F68	處	E8F88	妾	E8F6	嘗	E8F7
史	E86A	至	E8EA	時	E8AE	寫	E8CA	殊	E8EA	終	E8F49	淑	E8F69	初	E8F89	媚	E8F6	嘗	E8F7
嗣	E86B	視	E8EB	辞	E8AB	射	E8CC	狩	E8EB	總	E8F4A	暎	E8F6A	所	E8F90	嬌	E8F6	嘗	E8F7
四	E86C	詩	E8EC	擇	E8AD	捨	E8CD	珠	E8ED	練	E8F4B	縮	E8F6B	暑	E8F88	祥	E8F6	嘗	E8F7
士	E86D	詩	E8ED	赦	E8AE	斜	E8CE	種	E8EE	習	E8F4C	肅	E8F6C	曠	E8F89	稱	E8F6	嘗	E8F7
始	E86E	試	E8EF	煮	E8BF	煮	E8CF	腫	E8EE	禦	E8F4D	熟	E8F6D	將	E8F90	章	E8F6	嘗	E8F7
姊	E86F	諮	E8EG	衆	E8BO	舟	E8DO	趣	E8FO	冥	E8F4E	出	E8F6E	小	E8F91	粒	E8F6	嘗	E8F7
姿	E870	子	E8E9	衆	E8B1	衆	E8D1	首	E8F1	禡	E8F50	術	E8F70	少	E8F92	笑	E8F6	嘗	E8F7
子	E871	屍	E8E9	鴻	E8B2	鴻	E8D2	儒	E8F2	禦	E8F51	俊	E8F71	尚	E8F93	粒	E8F6	嘗	E8F7
屍	E872	賁	E8E9	鵠	E8B3	鵠	E8D3	受	E8F3	禦	E8F52	峻	E8F72	庄	E8F94	喜	E8F6	嘗	E8F7
市	E873	飼	E8E9	齒	E8B4	者	E8D4	呪	E8F4	禦	E8F53	跋	E8F73	彰	E8F95	蕉	E8F6	嘗	E8F7
師	E874	飼	E8E9	齒	E8B5	謝	E8D5	壽	E8F5	禦	E8F54	週	E8F74	承	E8F96	衡	E8F6	嘗	E8F7
志	E875	事	E8E9	齒	E8B6	禦	E8D6	授	E8F6	禦	E8F55	西	E8F75	抄	E8F97	捷	E8F6	嘗	E8F7
思	E876	事	E8E9	事	E8B7	禦	E8D7	樹	E8F7	禦	E8F56	酬	E8F76	招	E8F98	昇	E8F6	嘗	E8F7
指	E877	似	E8E9	事	E8B8	禦	E8D8	緩	E8F8	禦	E8F57	竣	E8F77	捷	E8F99	昌	E8F6	嘗	E8F7
支	E878	侍	E8E9	兒	E8B9	禦	E8D9	需	E8F9	禦	E8F58	駿	E8F78	召	E8F0A	昇	E8F6	嘗	E8F7
孜	E879	見	E8E9	見	E8B9	禦	E8DA	囚	E8FA	禦	E8F59	徐	E8F79	除	E8F0B	昌	E8F6	嘗	E8F7
斯	E87A	寺	E8E9	寺	E8B9	禦	E8DB	囚	E8FB	禦	E8F60	恕	E8F7A	晶	E8F0C	昭	E8F6	嘗	E8F7
施	E87B	寺	E8E9	寺	E8B9	禦	E8DC	拘	E8FC	禦	E8F61	鉤	E8F7B	松	E8F0D	昌	E8F6	嘗	E8F7
旨	E87C	終	E8E9	終	E8B9	禦	E8DD	拘	E8FD	禦	E8F62	循	E8F7C	柏	E8F0E	昌	E8F6	嘗	E8F7
枝	E87D	持	E8E9	持	E8B9	禦	E8DE	從	E8FE	禦	E8F63	右	E8F7D	除	E8F0F	勝	E8F6	嘗	E8F7
止	E87E	持	E8E9	次	E8B9	禦	E8DF	戎	E8FF	禦	E8F64	亨	E8F7E	傷	E8F0G	勝	E8F6	嘗	E8F7
死	E87F	滋	E8E9	滋	E8B9	禦	E8E0	柔	E8F5	禦	E8F65	既	E8F7F	勝	E8F0H	勝	E8F6	嘗	E8F7
氏	E880	質	E8E9	質	E8B9	禦	E8E1	汗	E8F6	禦	E8F66	匪	E8F80	匡	E8F0I	勝	E8F6	嘗	E8F7
獅	E881	部	E8E9	部	E8B9	禦	E8E2	若	E8F7	禦	E8F67	淩	E8F81	升	E8F0J	勝	E8F6	嘗	E8F7
社	E882	靈	E8E9	靈	E8B9	禦	E8E3	寂	E8F8	禦	E8F68	盾	E8F82	召	E8F0K	勝	E8F6	嘗	E8F7
私	E883	治	E8E9	治	E8B9	禦	E8E4	弱	E8F9	禦	E8F69	獸	E8F83	哨	E8F0L	勝	E8F6	嘗	E8F7
糸	E884	部	E8E9	部	E8B9	禦	E8E5	惹	E8FA	禦	E8F70	縱	E8F84	商	E8F0M	勝	E8F6	嘗	E8F7
紙	E885	磁	E8E9	磁	E8B9	禦	E8E6	拾	E8F45	禦	E8F71	銃	E8F85	唱	E8F0N	勝	E8F6	嘗	E8F7

秉	8F66	職	9045	親	9065	推	9084	瀨	90A3	静	90C3	舌	90E3	腺	9142	疎	9161	早	曹果
冗	8F67	色	9046	診	9066	水	9085	畝	90A4	齊	90C4	蟬	90E4	外	9143	確	9162	曹	果樹
剝	8F68	触	9047	身	9067	炊	9086	是	90A5	稅	90C5	仙	90E5	船	9144	祖	9163	果	樹槽
城	8F69	食	9048	辛	9068	睡	9087	淒	90A6	脆	90C6	先	90E6	鷺	9145	租	9164	果	樹爆
場	8FEA	辱	9049	透	9069	粹	9088	制	90A7	隻	90C7	千	90E7	詮	9146	粗	9165	果	樹爭
壤	8FEB	辱	904A	身	906A	翠	9089	勢	90A8	席	90C8	占	90E8	賤	9147	素	9166	果	樹密
壤	8FEC	辱	904B	伸	906B	衰	908A	姓	90A9	惜	90C9	宣	90E9	踐	9148	組	9167	果	樹聯
壤	8FED	常	904C	伸	906C	遂	908B	征	90AA	戚	90CA	專	90EA	選	9149	蘇	9168	果	樹相
情	8FEE	信	904D	信	906D	醉	908C	成	90AB	昔	90CB	尖	90EB	遷	914A	詣	9169	果	樹窓
擾	8FFEF	侵	904E	侵	906E	錐	908D	政	90AD	析	90CC	川	90EC	錢	914B	阻	916A	果	樹密
条	8FF0	脣	904F	震	906F	錘	908E	整	90AE	石	90CD	戰	90ED	銑	914C	遡	916B	果	樹濃
杖	8FF1	唇	9050	震	9070	隨	908F	星	90AF	積	90CE	鼠	90EE	閃	914D	逼	916C	果	樹暴
净	8FF2	審	9051	王	9071	瑞	908G	晴	90B0	籍	90CF	僧	90EF	鮮	914E	逼	916D	果	樹急
状	8FF3	審	9052	震	9072	髓	908H	樓	90B1	續	90D0	創	90F0	前	914F	逼	916E	果	樹急
壹	8FF4	心	9053	甚	9073	崇	908I	楓	90B2	脊	90D1	双	90F1	善	914G	逼	916F	果	樹急
穰	8FF5	慎	9054	甚	9074	數	909A	正	90B3	胥	90D2	叢	90F2	漸	914H	逼	916G	果	樹急
蒸	8FF6	慎	9055	賢	9075	枢	9095	清	90B4	責	90D3	喪	90F3	然	914I	逼	916H	果	樹急
讓	8FF7	振	9056	訊	9076	趨	9096	牲	90B5	赤	90D4	壯	90F4	全	914J	逼	916I	果	樹急
醜	8FF8	新	9057	迅	9077	雞	9097	生	90B6	跡	90D5	奏	90F5	禪	914K	逼	916J	果	樹急
鋌	8FF9	晋	9058	陣	9078	据	9098	盛	90B7	赤	90D6	爽	90F6	繕	914L	逼	916K	果	樹急
嘱	8FFA	森	9059	勒	9079	杉	9099	精	90B8	胥	90D7	碩	90F7	膳	914M	逼	916L	果	樹急
埴	8FFB	榛	905A	【す】	9079	楣	909A	聖	90B9	頗	90D8	頑	90F8	糧	914N	逼	916M	果	樹急
飾	8FFC	深	905B	肯	907A	管	909B	聲	90BA	雀	90D9	穎	90F9	【乞】	914O	逼	916N	果	樹急
8FD	905C	申	905C	諭	907B	頗	909C	製	90BB	梶	90D0	接	90FA	增	9158	逼	916O	果	樹急
8FFE	905D	疹	905D	圖	907C	雀	909D	西	90BC	誠	90D1	拙	90FB	塑	9159	逼	916P	果	樹急
8FFF	905E	真	905E	厨	907D	梶	909E	誓	90BD	詔	90D2	接	90FC	崛	915A	逼	916Q	果	樹急
拭	9040	神	905F	圖	907E	澄	909F	詔	90BE	醒	90D3	摺	90DD	措	915B	逼	916R	果	樹急
植	9041	秦	9060	逗	907F	擢	90A0	誓	90BF	青	90D4	設	90DE	曾	915C	逼	916S	果	樹急
殖	9042	紳	9061	吹	9080	寸	90A1	請	90C0	絕	90D5	窈	90DF	曾	915D	逼	916T	果	樹急
燭	9043	臣	9062	垂	9081	醒	90A2	醒	90C1	世	90D6	節	90E1	楚	915E	逼	916U	果	樹急
織	9044	芯	9063	帥	9082	【せ】	90A2	說	90C2	繫	90D7	說	90E2	猶	915F	逼	916V	果	樹急
		薪	9064		9083									織	914O				
														羨	9141				

贈	詫	910C	隊	91E0	胆	925F	蓄	927E	龍帖	92BE	吊	92FC
造	唾	91C1	黨	91E1	蛋	9260	逐	927F	貞	92BF	釣	92FD
促	墮	91C2	代	91E2	誕	9261	秩	9280	貴	92C0	鶴	92FE
側	妥	91C3	台	91E3	鍛	9262	窒	9281	鎮	92C1	【乙】	92FF
則	惰	91C4	大	91E4	団	9263	奪	9282	陳	92C2	亭	92E0
即	打	91C5	第	91E5	壇	9264	茶	9283	【丁】		低	92E1
息	杞	91C6	醒	91E6	彈	9265	嫡	9284	津	92C3	停	92E2
捉	舵	91C7	題	91E7	断	9266	徵	9285	墜	92C4	偵	92E3
束	槓	91C8	淹	91E8	暖	9267	懲	9286	稚	92C5	刺	92E4
測	陀	91C9	駄	91E9	檀	9268	中	9287	相	92C6	貞	92E5
定	馱	91CA	駕	91EA	段	9269	仲	9288	追	92C7	呈	92E6
速	驛	91CB	瀧	91EB	男	926A	宙	9289	鋸	92C8	堤	92E7
俗	體	91CC	犠	91EC	狸	926B	忠	928A	痛	92C9	定	92E8
屬	堆	91CD	駒	91ED	鱈	926C	【方】	928B	朝	92AA	帝	92E9
賊	對	91CE	宅	91EE	樽	926D	柱	928C	潮	92AB	底	92EA
族	耐	91CF	托	91EF	誰	926E	注	928D	牒	92AC	庭	92EB
統	岱	91DO	拓	91F0	丹	926F	地	928E	跳	92AD	廷	92EC
卒	蒂	91D1	沢	91F1	單	9250	单	928F	脣	92AE	弟	92ED
袖	待	91D2	灌	91F2	嘆	9251	衷	928G	脹	92AF	悌	92EE
其	怠	91D3	篠	91F3	坦	9252	註	928H	蝶	92B1	抵	92EF
揃	態	91D4	託	91F4	智	9253	酌	928I	蝶	92B2	挺	92F0
存	戴	91D5	鑄	91F5	探	9254	駐	928J	譟	92B3	提	92F1
孫	替	91D6	鐸	91F6	亘	9255	駆	928K	謀	92B4	梯	92F2
尊	替	91D7	濁	91F7	歎	9256	駐	928L	譟	92B5	碇	92F3
損	泰	91D8	諾	91F8	置	9257	駐	928M	超	92B6	禎	92F4
村	滿	91D9	菖	91F9	致	9258	猪	928N	跳	92B7	程	92F5
遙	胎	91DA	麻	91FA	蜘	9259	苧	928O	跳	92B8	締	92F6
【乙】	腿	91DB	茆	91FB	遲	925A	吁	928P	針	92B9	艇	92F7
他	苔	91DC	茆	91FD	短	925B	吁	928Q	坪	92B0	訂	92F8
多	袋	91DD	茆	91FE	端	925C	畜	928R	漬	92B1	蹄	92F9
太	貸	91DE	茆	91FF	單	925D	竹	928S	坪	92B2	纏	92FA
汰	退	91DF	茆		耽	925E	筑	928T	壩	92B3	纏	92FB

甜	奴	937A	笞	939A	峒	93BA	頓	93DA	虹	93F8	乃	9454
貼	怒	937B	糖	939B	鷄	93BB	吞	93DB	廿	93F9	迺	9455
転	倒	937C	統	939C	匱	93BC	匱	93DC	廿	93FA	囊	9456
顛	党	937D	到	939D	匱	93BD	鈍	93DD	乳	93FB	奈	9457
点	冬	937E	董	939F	得	93BE	奈	93DE	【な】	93FD	囊	9458
伝	凍	937F	蕩	939G	福	93BF	那	93DF	【な】	93FE	囊	9459
殿	凍	9380	蔵	939H	流	93C0	内	93E0	如	9440	奈	9450
澣	刀	9381	蔵	939I	特	93C1	内	93E1	尿	9441	囊	9451
田	唐	9382	討	939J	督	93C2	乍	93E1	菲	9442	囊	9452
電	塔	9383	討	939K	督	93C3	𠂇	93E2	任	9443	囊	9453
【乙】	塘	9384	豆	939L	篤	93C4	𠂇	93E3	妊	9444	囊	9454
兎	套	9385	踏	939M	篤	93C5	薙	93E4	忍	9445	囊	9455
吐	宕	9386	透	939N	篤	93C6	謎	93E5	認	9446	囊	9456
堵	島	9387	透	939O	獨	93C7	謎	93E6	【は】	9447	囊	9457
塗	嶋	9388	鐸	939P	桺	93C8	捺	93E7	【は】	9448	囊	9458
妬	嶋	9389	陶	939Q	桺	93C9	捺	93E8	【は】	9449	囊	9459
屠	悼	938A	頭	939R	篤	93CA	南	93E9	巴	9450	囊	9460
徒	搭	938B	騰	939S	突	93CB	南	93E9	播	9451	囊	9461
斗	搭	938C	闘	939T	梭	93CD	南	93E9	霸	9452	囊	9462
杜	東	938D	闘	939U	篤	93CE	南	93E9	霸	9453	囊	9463
渡	桃	938E	動	939V	篤	93CF	南	93E9	霸	9454	囊	9464
登	棟	938F	同	939W	苦	93D0	南	93E9	霸	9455	囊	9465
免	盜	938G	堂	939X	寅	93D0	南	93E9	霸	9456	囊	9466
賭	盜	938H	導	939Y	寅	93D0	南	93E9	霸	9457	囊	9467
途	淘	938I	懂	939Z	寅	93D0	南	93E9	霸	9458	囊	9468
都	湯	938J	撞	939A	寅	93D0	南	93E9	霸	9459	囊	9469
鍛	火	938K	撞	939B	寅	93D0	南	93E9	霸	9460	囊	9470
砥	燈	938L	洞	939C	寅	93D0	南	93E9	霸	9461	囊	9471
砾	燈	938M	童	939D	寅	93D0	南	93E9	霸	9462	囊	9472
努	痘	938N	胸	939E	寅	93D0	南	93E9	霸	9463	囊	9473
度	痘	938O	痘	939F	寅	93D0	南	93E9	霸	9464	囊	9474
土	等	938P	道	939G	寅	93D0	南	93E9	霸	9465	囊	9475

晩 94D3	飛 94F2	媛 9551	敏 9571	武 9590	焚 9580	変 950F	俸 95EE	邦 964D	ト 966D
番 94D4	樋 94F3	紐 9552	瓶 9572	舞 9591	奮 9581	包 95D0	鋒 964E	撲 966E	墨 966E
盤 94D5	縛 94F4	百 9553	【ふ】	葡 9592	奮 9582	示 95D1	飽 964F	朴 966F	撲 966F
磐 94D6	備 94F5	謬 9554	不 9573	蕪 9593	糞 9583	編 95D2	鳳 9650	牧 9670	牧 9670
番 94D7	尾 94F6	依 9555	付 9574	部 9594	糞 9584	奉 95D3	鵬 9651	穆 9671	穆 9671
莖 94D8	微 94F7	彪 9556	封 9575	楓 9595	糞 9585	遍 95D4	乏 9651	鈎 9671	鈎 9671
【ひ】		標 9557	夫 9576	楓 9596	【へ】	奉 95D5	亡 9653	𠂔 9673	𠂔 9673
匪 94D9	毘 94F8	氷 9558	婦 9577	風 9597	文 9586	峯 95D6	𠂔 9653	𠂔 9673	𠂔 9673
卑 94DA	琵 94F9	漂 9559	富 9578	葺 9598	聞 9587	崩 95D7	亡 9654	𠂔 9674	𠂔 9674
否 94DB	眉 94FB	飄 955A	富 9579	露 9599		返 95D8	𠂔 9654	𠂔 9674	𠂔 9674
妃 94DC	美 94FC	票 955B	布 957A	伏 959A		便 95D9	𠂔 9655	𠂔 9675	𠂔 9675
庇 94DD	彼 94FD	表 955C	府 957B	副 959B		勉 95D0	𠂔 9655	𠂔 9675	𠂔 9675
彼 94DE	彼 94FE	評 955D	怖 957C	復 959C		挽 95D1	𠂔 9656	𠂔 9676	𠂔 9676
悲 94DF	94F9	豹 955E	扶 957D	幅 959D		并 95D2	𠂔 9656	𠂔 9676	𠂔 9676
扉 94E0	鼻 9540	廟 955F	敷 957E	服 959E		輒 95D3	輒 9657	𠂔 9677	𠂔 9677
批 94E1	格 9541	描 9560	957F	福 959F		輒 95D4	輒 9658	𠂔 9677	𠂔 9677
批 94E2	裨 9542	病 9561	斧 957G	福 959G		輒 95D5	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
比 94E3	匹 9543	秒 9562	普 9581	腹 959H		輒 95D6	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
泌 94E4	疋 9543	苗 9563	浮 9582	覆 959I		輒 95D7	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
疲 94E5	疋 9544	苗 9564	父 9583	淵 959J		輒 95D8	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
皮 94E6	疋 9545	蒜 9565	符 9584	弗 959K		輒 95D9	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
碑 94E7	彥 9546	鍚 9566	腐 9585	払 959L		輒 95D0	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
秘 94E8	膝 9547	鍚 9567	膚 9586	沸 959M		輒 95D1	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
緋 94E9	膝 9548	鍚 9568	芙 9587	亾 959N		輒 95D2	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
緋 94EA	肘 9549	品 9569	譜 9588	物 959O		輒 95D3	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
寵 94EB	弼 954A	彬 956A	負 9589	鮒 959P		輒 95D4	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
肥 94EC	弼 954B	斌 956B	賦 958A	分 959Q		輒 95D5	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
肥 94ED	畢 954C	浜 956C	赴 958B	吻 959R		輒 95D6	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
被 94EE	筆 954D	瀬 956D	阜 958C	噴 959S		輒 95D7	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
費 94EF	逼 954E	貧 956E	附 958D	墳 959T		輒 95D8	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
避 94F0	桧 954F	賓 956F	侮 958E	憤 959U		輒 95D9	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677
非 94F1	姫 9550	頻 9570	撫 958F	扮 959V		輒 95D0	輒 9659	𠂔 9677	𠂔 9677

膜 968C	稔 96AB	緬 96C9	也 96E7	勇 9745	妖 9764	淀 9784	里 97A2	猶 97C2	伶 97E0
枕 968D	脈 96AC	面 96CA	冶 96E8	友 9746	容 9765	【う】	離 97A3	療 97C3	俐 97E1
鮑 968E	妙 96AD	麵 96CB	96E9	有 9747	羅 9766	羅 9785	陸 97A4	暎 97C4	冷 97E2
杼 968F	耗 96AE	【七】	爺 96EA	幽 9748	揚 9767	螺 9786	律 97A5	稜 97C5	励 97E3
鱗 9690	民 96AF	模 96CC	耶 96EB	悠 9749	搖 9768	裸 9787	率 97A6	糧 97C6	嶺 97E4
槲 9691	眠 96B0	茂 96CD	96EC	憂 974A	躍 9769	裸 9788	率 97A7	糧 97C7	嶺 97E5
亦 9692	【む】	茂 96CE	96ED	捐 974B	躍 976A	來 9789	律 97A8	良 97C8	嶺 97E6
俣 9693	務 96B1	妄 96CF	厄 96EE	有 974C	楊 976B	葉 9789	理 97A9	諒 97C9	伶 97E7
又 9694	夢 96B2	孟 96D0	96F6	974D	楊 976C	雷 978A	僚 97AA	遼 97CA	俐 97E8
抹 9695	無 96B3	96D1	役 96F7	柚 974E	洋 976D	雷 978B	僚 97AB	量 97CB	俐 97E9
沫 9696	牟 96B4	毛 96D2	約 96F8	涌 974F	溶 976E	洛 978D	流 97AC	陵 97CC	伶 97EA
迄 9697	矛 96B5	盲 96D3	96F9	猶 9750	溶 976F	洛 978E	溜 97AD	領 97CD	俐 97EB
佪 9698	霧 96B6	網 96D4	詣 96F9	猷 9751	溶 9770	鈐 978F	溜 97AE	力 97CE	俐 97EC
繭 9699	鶴 96B7	耗 96D5	躍 96F4	猷 9752	案 9771	鈐 978G	溜 97AF	綠 97CF	俐 97ED
繭 969A	棕 96B8	蒙 96D6	靖 96F5	祐 9753	用 9772	鈐 9791	留 97B0	倫 97D0	零 97EE
麿 969B	婿 96B9	儲 96D7	柳 96F6	裕 9754	窯 9773	鈐 9792	疏 97B1	庫 97D1	麗 97EF
麿 969C	娘 96BA	96D8	96F7	誘 9755	羊 9774	鈐 9793	粒 97B2	林 97D2	齡 97F0
慢 969D	【め】	木 96D9	鑪 96F8	遊 9756	耀 9775	鈐 9794	梁 97B3	暉 97D3	列 97F1
漫 969E	冥 96BB	目 96D0	96F9	邑 9757	葉 9776	鈐 9795	龍 97B4	暉 97D4	烈 97F2
蔓 969F	名 96BC	至 96D1	96FA	郵 9758	蓉 9777	鈐 9796	伯 97B5	暉 97D5	烈 97F3
蔓 96A0	命 96BD	96D2	96FB	雄 9759	要 9778	鈐 9797	慮 97B6	暉 97D6	烈 97F4
【み】		自 96D3	勿 96FA	融 975A	7779	鈐 9798	旅 97B7	暉 97D7	烈 97F5
味 96A1	明 96BE	96DD	愈 96FB	夕 975B	777A	鈐 9799	虜 97B8	暉 97D8	烈 97F6
味 96A2	盟 96BF	96DE	癒 96FC	975B	777B	鈐 979A	虜 97B9	暉 97D9	烈 97F7
魅 96A3	銘 96C0	96DF	96FD	予 975C	777C	鈐 979B	了 97BA	暉 97D9	烈 97F8
已 96A4	鳴 96C1	96EO	96FE	余 975D	777D	鈐 979C	僚 97B8	暉 97D9	烈 97F9
箕 96A5	姪 96C2	96E1	96FF	975E	777E	鈐 979D	僚 97B9	暉 97D9	烈 97F9
箕 96A6	牝 96C4	96E3	諭 9740	975F	777F	鈐 979E	僚 97B9	暉 97D9	烈 97F9
密 96A7	滅 96C5	96E4	輸 9741	9760	777G	鈐 979F	僚 97B9	暉 97D9	烈 97F9
蜜 96A8	免 96C6	96E5	唯 9742	9761	777H	鈐 979G	僚 97B9	暉 97D9	烈 97F9
蜜 96A9	棉 96C7	96E6	佑 9743	9762	777I	鈐 979H	僚 97B9	暉 97D9	烈 97F9
蜜 96AA	綿 96C8	96E7	優 9744	9763	777J	鈐 979I	僚 97B9	暉 97D9	烈 97F9
【や】									

蓮 9840	錄 985E	987D	989D	伎 98BD	佛 98DD	98FD	兔 995C	處 997C	劈 999C
連 9841	論 985F	987E	989E	𠂇 98BE	律 98DE	98FE	僉 995D	床 997D	剝 999D
鍊 9842	【𠀤】 987F	式 989F	𠂇 98BF	𠂇 9880	𠂇 98DF	98FF	競 995E	凭 997E	辨 999E
倭 9860	𠂇 9881	𠂇 98A0	𠂇 98C1	𠂇 98E0	僕 98E1	僕 9940	兩 995F	𠂇 997F	辯 999F
【𠀤】 9861	𠂇 9881	𠂇 98A1	𠂇 98C1	𠂇 98E1	𠂇 98E2	僕 9941	僕 9960	𠂇 997F	辯 999F
呂 9843	和 9882	𠂇 98A2	𠂇 98C2	𠂇 98E2	𠂇 98E3	僕 9942	僕 9961	𠂇 9980	𠂇 999D
魯 9844	歪 9863	𠂇 9883	𠂇 98C3	𠂇 98E3	𠂇 98E4	僕 9943	冀 9962	𠂇 9981	𠂇 999E
櫓 9845	賄 9864	𠂇 9884	𠂇 98C4	𠂇 98E4	𠂇 98E5	僕 9944	𠂇 9963	𠂇 9982	𠂇 999F
炉 9846	脢 9865	𠂇 9885	𠂇 98C5	𠂇 98E5	𠂇 98E6	僕 9945	𠂇 9964	𠂇 9983	𠂇 999G
路 9847	惑 9866	𠂇 9886	𠂇 98C6	𠂇 98E6	𠂇 98E7	僕 9946	𠂇 9965	𠂇 9984	𠂇 999H
路 9848	杵 9867	𠂇 9887	𠂇 98C7	𠂇 98E7	𠂇 98E8	僕 9947	𠂇 9966	𠂇 9985	𠂇 999I
露 9849	驚 9868	𠂇 9888	𠂇 98C8	𠂇 98E8	𠂇 98E9	僕 9948	𠂇 9967	𠂇 9986	𠂇 999J
劳 984A	瓦 9869	𠂇 9889	𠂇 98C9	𠂇 98E9	𠂇 98EA	僕 9949	𠂇 9968	𠂇 9987	𠂇 999K
婁 984B	亘 986A	𠂇 988A	𠂇 98CA	𠂇 98EA	𠂇 98EB	僕 994A	𠂇 9969	𠂇 9988	𠂇 999L
廊 984C	鷄 986B	𠂇 988B	𠂇 98CB	𠂇 98EB	𠂇 98EC	僕 994B	𠂇 996A	𠂇 9989	𠂇 999M
弄 984D	託 986C	𠂇 988C	𠂇 98CC	𠂇 98ED	𠂇 98EE	僕 994C	𠂇 996B	𠂇 998A	𠂇 999N
朗 984E	藁 986D	𠂇 988D	𠂇 98CD	𠂇 98EE	𠂇 98EF	僕 994D	𠂇 996C	𠂇 998B	𠂇 999O
楼 984F	蕨 986E	𠂇 988E	𠂇 98CE	𠂇 98EF	𠂇 98F0	僕 994E	𠂇 996D	𠂇 998C	𠂇 999P
榔 9850	椀 986F	𠂇 988F	𠂇 98CF	𠂇 98F0	𠂇 98F1	僕 994F	𠂇 996E	𠂇 998D	𠂇 999Q
浪 9851	湾 9870	9890	于 98B0	𠂇 98F1	𠂇 98F2	僕 994G	𠂇 996F	𠂇 998E	𠂇 999R
漏 9852	碗 9871	9891	亞 98B1	𠂇 98F2	𠂇 98F3	僕 994H	𠂇 996G	𠂇 998F	𠂇 999S
牢 9853	腕 9872	9892	亟 98B2	𠂇 98F3	𠂇 98F4	僕 994I	𠂇 996H	𠂇 998G	𠂇 999T
狼 9854	𠂇 9873	9893	一 98B3	𠂇 98F4	𠂇 98F5	僕 994J	𠂇 996I	𠂇 998H	𠂇 999U
筆 9855	𠂇 9874	9894	𠂇 98B4	𠂇 98F5	𠂇 98F6	僕 994K	𠂇 996J	𠂇 998I	𠂇 999V
老 9856	𠂇 9875	9895	𠂇 98B5	𠂇 98F6	𠂇 98F7	僕 994L	𠂇 996K	𠂇 998J	𠂇 999W
蠻 9857	𠂇 9876	9896	毫 98B6	𠂇 98F7	𠂇 98F8	僕 994M	𠂇 996L	𠂇 998K	𠂇 999X
蝶 9858	𠂇 9877	9897	𠂇 98B7	𠂇 98F8	𠂇 98F9	僕 994N	𠂇 996M	𠂇 998L	𠂇 999Y
郎 9859	𠂇 9878	9898	从 98B8	𠂇 98F9	𠂇 98FA	僕 994O	𠂇 996N	𠂇 998M	𠂇 999Z
六 985A	𠂇 9879	9899	仍 98B9	𠂇 98FA	𠂇 98FB	僕 994P	𠂇 996O	𠂇 998N	𠂇 999AA
麓 985B	𠂇 987A	989A	仄 98BA	𠂇 98FB	𠂇 98FC	僕 994Q	𠂇 996P	𠂇 998O	𠂇 999AB
禄 985C	𠂇 987B	989B	仆 98BB	𠂇 98FC	𠂇 98FD	僕 994R	𠂇 996Q	𠂇 998P	𠂇 999AC
肋 985D	𠂇 987C	989C	𠂇 98BC	𠂇 98DC				𠂇 998Q	𠂇 999AD

匚 99BC	𠮩 99DC	咨 99FC	喙 9A5B	嘴 9A7B	匱 9A9B	𡗺 9ABB	壙 9ADB	獎 9AFB	媚 9B5A
區 99BD	𠂇 99DD	𠂇 99FD	喀 9A5C	嘶 9A7C	匱 9A9C	𡗺 9ABC	壙 9ADC	𠂇 9AFD	嬌 9B5B
空 99BE	𠮩 99DE	𠂇 99FE	喀 9A5D	嘶 9A7D	匱 9A9D	𡗺 9ABD	壙 9ADD	𠂇 9AFE	嫋 9B5C
卅 99BF	𠮩 99DF	𠂇 99FF	喊 9A5E	嘶 9A7E	匱 9A9E	𡗺 9ABE	壙 9ADE	𠂇 9AFF	嫋 9B5D
卅 99C0	𠮩 99EO		𠂇 9A5F	嘶 9A7F	匱 9A9F	𡗺 9ABF	壙 9ADF		嫋 9B5E
卉 99C1	𠮩 99E1		𠂇 9A40	嘵 9A80	匱 9A9G	𡗺 9AC0	壙 9AE0	奸 9B40	
𠂇 99C2	𠮩 99E2		𠂇 9A40	嘵 9A81	匱 9A9H	𡗺 9AC1	壙 9AE1	𠂇 9B41	
準 99C3	𠮩 99E3		𠂇 9A41	嘵 9A82	匱 9A9I	𡗺 9AC2	壙 9AE2	𠂇 9B42	
下 99C4	𠮩 99E4		𠂇 9A43	嘵 9A83	匱 9A9J	𡗺 9AC3	壙 9AE3	𠂇 9B43	
𠂇 99C5	𠮩 99E5		𠂇 9A44	嘵 9A84	匱 9A9K	𡗺 9AC4	壙 9AE4	𠂇 9B44	
卮 99C6	𠮩 99E6		𠂇 9A45	嘵 9A85	匱 9A9L	𡗺 9AC5	壙 9AE5	𠂇 9B45	
𠂇 99C7	𠮩 99E7		𠂇 9A46	嘵 9A86	匱 9A9M	𡗺 9AC6	壙 9AE6	𠂇 9B46	
𠂇 99C8	𠮩 99E8		𠂇 9A47	嘵 9A87	匱 9A9N	𡗺 9AC7	壙 9AE7	𠂇 9B47	
巻 99C9	𠮩 99E9		𠂇 9A48	嘵 9A88	匱 9A9O	𡗺 9AC8	壙 9AE8	𠂇 9B48	
𠂇 99CA	𠮩 99EA		𠂇 9A49	嘵 9A89	匱 9A9P	𡗺 9AC9	壙 9AE9	𠂇 9B49	
厖 99CB	𠂇 99EB		𠂇 9A4A	嘵 9A8A	匱 9A9Q	𡗺 9AC0	壙 9AEA	𠂇 9B50	
𠂇 99CC	𠮩 99EC		𠂇 9A4B	嘵 9A8B	匱 9A9R	𡗺 9AC1	壙 9AEB	𠂇 9B51	
廸 99CD	𠂇 99ED		𠂇 9A4C	嘵 9A8C	匱 9A9S	𡗺 9AC2	壙 9AEC	𠂇 9B52	
廸 99CE	𠂇 99EE		𠂇 9A4D	嘵 9A8D	匱 9A9T	𡗺 9AC3	壙 9AED	𠂇 9B53	
廸 99CF	𠂇 99FF		𠂇 9A4E	嘵 9A8E	匱 9A9U	𡗺 9AC4	壙 9AEF	𠂇 9B54	
廸 99D0	𠮩 99FO		𠂇 9A4F	嘵 9A8F	匱 9A9V	𡗺 9AC5	壙 9AG0	𠂇 9B55	
𠂇 99D1	𠮩 99F1		𠂇 9A4G	嘵 9A8G	匱 9A9W	𡗺 9AC6	壙 9AG1	𠂇 9B56	
參 99D2	𠮩 99F2		𠂇 9A4H	嘵 9A8H	匱 9A9X	𡗺 9AC7	壙 9AG2	𠂇 9B57	
纂 99D3	𠮩 99F3		𠂇 9A4I	嘵 9A8I	匱 9A9Y	𡗺 9AC8	壙 9AG3	𠂇 9B58	
雙 99D4	𠮩 99F4		𠂇 9A4J	嘵 9A8J	匱 9A9Z	𡗺 9AC9	壙 9AG4	𠂇 9B59	
叟 99D5	𠮩 99F5		𠂇 9A4K	嘵 9A8K	匱 9A9A	𡗺 9AC0	壙 9AG5	𠂇 9B60	
曼 99D6	𠮩 99F6		𠂇 9A4L	嘵 9A8L	匱 9A9B	𡗺 9AC1	壙 9AG6	𠂇 9B61	
巒 99D7	咸 99F7		𠂇 9A4M	嘵 9A8M	匱 9A9C	𡗺 9AC2	壙 9AG7	𠂇 9B62	
叮 99D8	𠮩 99F8		𠂇 9A4N	嘵 9A8N	匱 9A9D	𡗺 9AC3	壙 9AG8	𠂇 9B63	
叨 99D9	𠮩 99F9		𠂇 9A4O	嘵 9A8O	匱 9A9E	𡗺 9AC4	壙 9AG9	𠂇 9B64	
叭 99DA	𠮩 99FA		𠂇 9A4P	嘵 9A8P	匱 9A9F	𡗺 9AC5	壙 9AG0	𠂇 9B65	
叭 99DB	𠮩 99FB		𠂇 9A4Q	嘵 9A8Q	匱 9A9G	𡗺 9AC6	壙 9AG1	𠂇 9B66	

僻 9B7A	尹 9B9A	華 9BBA	巔 9BDA	廈 9BFA	彌 9C59	忱 9C79	惄 9C99	惄 9CB9	惄 9CD9
學 9B7B	屁 9B9B	崙 9BBC	巒 9BDB	廩 9BFB	彌 9C5A	惄 9C7A	惄 9C9A	惄 9CBA	惄 9CDA
李 9B7C	厓 9B9C	嵩 9BBD	巜 9BDC	廩 9BFC	彌 9C5B	惄 9C7B	惄 9C9B	惄 9CBB	惄 9CDB
孺 9B7D	屎 9B9D	峯 9BDE	巜 9BDD	廩 9BFD	彌 9C5C	惄 9C7C	惄 9C9C	惄 9CBC	惄 9CDC
宀 9B7E	眞 9B9E	峯 9BDF	巜 9BDE	廩 9BFE	彌 9C5D	惄 9C7D	惄 9C9D	惄 9CSD	惄 9CDD
它 9B7F	屎 9B9F	峯 9BFF	巜 9BDF	廩 9BFF	彌 9C5E	惄 9C7E	惄 9C9E	惄 9CBE	惄 9CDE
宦 9B80	屏 9BA0	峯 9B00	巜 9BEO	廩 9C40	彌 9C5F	惄 9C7F	惄 9C9F	惄 9CBF	惄 9CDF
宸 9B81	房 9BA1	巜 9B01	巜 9BE1	廣 9C41	彌 9C60	惄 9C80	惄 9C99	惄 9CBA	惄 9CDA
寃 9B82	屬 9BA2	巜 9B02	巜 9BE2	廩 9C42	彌 9C61	惄 9C81	惄 9C9A	惄 9CBB	惄 9CDB
寇 9B83	少 9BA3	巜 9B03	巜 9BE3	廩 9C43	彌 9C62	惄 9C82	惄 9C9B	惄 9CBC	惄 9CDC
崔 9B84	此 9BA4	巜 9B04	巜 9BE4	廩 9C44	彌 9C63	惄 9C83	惄 9C9C	惄 9CSD	惄 9CDE
寃 9B85	劣 9BA5	巜 9B05	巜 9BE5	廩 9C45	彌 9C64	惄 9C84	惄 9C9D	惄 9CC5	惄 9CE5
寃 9B86	屹 9BA6	巜 9B06	巜 9BE6	廩 9C46	彌 9C65	惄 9C85	惄 9C9E	惄 9CC6	惄 9CE6
寃 9B87	岌 9BA7	巜 9B07	巜 9BE7	廩 9C47	彌 9C66	惄 9C86	惄 9C9F	惄 9CC7	惄 9CE7
寃 9B88	岑 9BA8	巜 9B08	巜 9BE8	廩 9C48	彌 9C67	惄 9C87	惄 9C9G	惄 9CC8	惄 9CE8
寃 9B89	岑 9BA9	巜 9B09	巜 9BE9	廩 9C49	彌 9C68	惄 9C88	惄 9C9H	惄 9CC9	惄 9CE9
寃 9B8A	岑 9BAA	巜 9B0A	巜 9BEA	廩 9C4A	彌 9C69	惄 9C89	惄 9C9I	惄 9CCA	惄 9CEA
寃 9B8B	岫 9BAB	巜 9B0B	巜 9BEB	廩 9C4B	彌 9C70	惄 9C9A	惄 9C9J	惄 9CCB	惄 9CEB
寃 9B8C	嵒 9BAC	巜 9B0C	巜 9BEC	廩 9C4C	彌 9C71	惄 9C9B	惄 9C9K	惄 9CCD	惄 9CEC
寃 9B8D	嵒 9BAD	巜 9B0D	巜 9BED	廩 9C4D	彌 9C72	惄 9C9C	惄 9C9L	惄 9CCD	惄 9CED
寃 9B8E	嵒 9BAE	巜 9B0E	巜 9BEE	廩 9C4E	彌 9C73	惄 9C9D	惄 9C9M	惄 9CCF	惄 9CEF
寃 9B8F	嵒 9BAF	巜 9B0F	巜 9BEF	廩 9C4F	彌 9C74	惄 9C9E	惄 9C9N	惄 9CCG	惄 9CF0
寃 9B90	峯 9B00	巜 9B10	巜 9BF0	廩 9C4G	彌 9C75	惄 9C9F	惄 9C9O	惄 9CCD	惄 9CF1
寃 9B91	峯 9B01	巜 9B11	巜 9BF1	廩 9C4H	彌 9C76	惄 9C9G	惄 9C9P	惄 9CD1	惄 9CF2
寃 9B92	峯 9B02	巜 9B12	巜 9BF2	廩 9C4I	彌 9C77	惄 9C9H	惄 9C9Q	惄 9CD2	惄 9CF3
寃 9B93	峯 9B03	巜 9B13	巜 9BF3	廩 9C4J	彌 9C78	惄 9C9I	惄 9C9R	惄 9CD3	惄 9CF4
寃 9B94	峯 9B04	巜 9B14	巜 9BF4	廩 9C4K	彌 9C79	惄 9C9J	惄 9C9S	惄 9CD4	惄 9CF5
寃 9B95	峯 9B05	巜 9B15	巜 9BF5	廩 9C4L	彌 9C7A	惄 9C9K	惄 9C9T	惄 9CD5	惄 9CF6
寃 9B96	峯 9B06	巜 9B16	巜 9BF6	廩 9C4M	彌 9C7B	惄 9C9L	惄 9C9U	惄 9CD6	惄 9CF7
寃 9B97	峯 9B07	巜 9B17	巜 9BF7	廩 9C4N	彌 9C7C	惄 9C9M	惄 9C9V	惄 9CD7	惄 9CF8
寃 9B98	峯 9B08	巜 9B18	巜 9BF8	廩 9C4O	彌 9C7D	惄 9C9N	惄 9C9W	惄 9CD8	惄 9CF9
寃 9B99	峯 9B09	巜 9B19	巜 9BF9	廩 9C4P	彌 9C7E	惄 9C9O	惄 9C9X	惄 9CD9	惄 9CF9

成 9C9	拗 9D58	捶 9D78	攢 9D98	攤 9DB8	彌 9DD8	暨 9DF8	杆 9E57	檜 9E77	棊 9E97
戎 9CFA	𠁧 9D59	掣 9D79	𠁧 9D99	𠁧 9DB9	彌 9DD9	𠁧 9DF9	杞 9E58	𠁧 9E78	𠁧 9E98
𧔉 9CFB	押 9D5A	掏 9D7A	𠁧 9D9A	𠁧 9DBA	彌 9DDA	𠁧 9DFA	杠 9E59	𠁧 9E79	𠁧 9E99
𧔉 9CFC	押 9D5B	掉 9D7B	𠁧 9D9B	𠁧 9DBB	彌 9DDB	𠁧 9DFB	杙 9E5A	𠁧 9E7A	𠁧 9E9A
𧔉 9CFD	拿 9D5C	拆 9D7C	𠁧 9D9C	𠁧 9DBC	彌 9DDC	𠁧 9DFC	杅 9E5B	𠁧 9E7B	𠁧 9E9B
𧔉 9CFE	拆 9D5D	揜 9D7D	𠁧 9D9D	𠁧 9DBD	彌 9DDD	𠁧 9DFD	杅 9E5C	𠁧 9E7C	𠁧 9E9C
𧔉 9cff	𠁧 9D5E	𠁧 9D7E	𠁧 9D9E	𠁧 9DBE	彌 9DDDE	𠁧 9DFE	杰 9E5D	𠁧 9E7D	𠁧 9E9D
憂 9D40	𠁧 9D5F	𠁧 9D7F	𠁧 9D9F	𠁧 9DBF	彌 9DDDE	𠁧 9DFF	杰 9E5E	𠁧 9E7E	𠁧 9E9E
戠 9D41	拜 9D60	援 9D80	𠁧 9DAA	𠁧 9DC0	彌 9DE0	𠁧 9DE1	𣎵 9E5F	𠁧 9E78	𠁧 9E9F
截 9D42	𠁧 9D61	援 9D81	𠁧 9DA1	𠁧 9DC1	彌 9DE1	𠁧 9DE2	𣎵 9E60	𠁧 9E78	𠁧 9E98
𧔉 9D43	𠁧 9D62	搘 9D82	擇 9DA2	𠁧 9DC2	彌 9DE2	𠁧 9DE3	杪 9E61	𠁧 9E79	𠁧 9E99
戠 9D44	拂 9D63	搘 9D83	捶 9DA3	𠁧 9DC3	彌 9DE3	𠁧 9DE4	杪 9E62	𠁧 9E7A	𠁧 9E9A
戠 9D45	搘 9D64	搘 9D84	擘 9DA4	𠁧 9DC4	彌 9DE4	𠁧 9DE5	杪 9E63	𠁧 9E7B	𠁧 9E9B
戠 9D46	拋 9D65	搘 9D85	搘 9DA5	𠁧 9DC5	彌 9DE5	𠁧 9DE6	杪 9E64	𠁧 9E7C	𠁧 9E9C
戠 9D47	拉 9D66	搘 9D86	擗 9DA6	𠁧 9DC6	彌 9DE6	𠁧 9DE7	枅 9E65	𠁧 9E7D	𠁧 9E9D
扎 9D48	搘 9D67	搘 9D87	舉 9DA7	𠁧 9DC7	彌 9DE7	𠁧 9DE8	枅 9E66	𠁧 9E7E	𠁧 9E9E
扞 9D49	搘 9D68	搘 9D88	𠁧 9DA8	𠁧 9DC8	彌 9DE8	𠁧 9DE9	枅 9E67	𠁧 9E7F	𠁧 9E9F
扣 9D4A	拱 9D69	搘 9D89	擗 9DA9	𠁧 9DC9	彌 9DE9	𠁧 9DEA	枅 9E68	𠁧 9E7G	𠁧 9E9G
扞 9D4B	搘 9D6A	搘 9D8A	擗 9DA9	𠁧 9DC9	彌 9DEA	𠁧 9DEB	枅 9E69	𠁧 9E7H	𠁧 9E9H
𠁧 9D4C	搘 9D6B	搘 9D8B	擗 9DA9	𠁧 9DC9	彌 9DEC	𠁧 9DEC	枅 9E70	𠁧 9E7I	𠁧 9E9I
𠁧 9D4D	𠁧 9D6C	搘 9D8C	擗 9DA9	𠁧 9DC9	彌 9DEF	𠁧 9DEF	枅 9E71	𠁧 9E7J	𠁧 9E9J
𠁧 9D4E	𠁧 9D6E	搘 9D8E	擗 9DAE	𠁧 9DC9	彌 9DF0	𠁧 9DF0	枅 9E72	𠁧 9E7K	𠁧 9E9K
𠁧 9D4F	搘 9D6F	搘 9D8F	𠁧 9DAF	𠁧 9DC9	彌 9DF0	𠁧 9DF1	枅 9E73	𠁧 9E7L	𠁧 9E9L
抉 9D50	𠁧 9D70	搘 9D89	擗 9DB0	𠁧 9DC9	彌 9DF1	𠁧 9DF2	枅 9E74	𠁧 9E7M	𠁧 9E9M
找 9D51	𠁧 9D71	搘 9D91	擗 9DB1	𠁧 9DC9	彌 9DF2	𠁧 9DF3	枅 9E75	𠁧 9E7N	𠁧 9E9N
抒 9D52	搜 9D72	搘 9D92	擗 9DB2	𠁧 9DC9	彌 9DF3	𠁧 9DF4	枅 9E76	𠁧 9E7O	𠁧 9E9O
抓 9D53	搘 9D73	搘 9D93	擗 9DB3	𠁧 9DC9	彌 9DF4	𠁧 9DF5	枅 9E77	𠁧 9E7P	𠁧 9E9P
抖 9D54	掖 9D74	搘 9D94	擗 9DB4	𠁧 9DC9	彌 9DF5	𠁧 9DF6	枅 9E78	𠁧 9E7Q	𠁧 9E9Q
拔 9D55	𠁧 9D75	𠁧 9D95	擗 9DB5	𠁧 9DC9	彌 9DF6	𠁧 9DF7	枅 9E79	𠁧 9E7R	𠁧 9E9R
𠁧 9D56	掀 9D76	𠁧 9D96	擗 9DB6	𠁧 9DC9	彌 9DF8	𠁧 9DF8	枅 9E80	𠁧 9E7S	𠁧 9E9S
环 9D57	𠁧 9D77	𠁧 9D97	擗 9DB7	𠁧 9DC9	彌 9DF9	𠁧 9DF9	枅 9E81	𠁧 9E7T	𠁧 9E9T

榦	9EB7	榢	9ED7	榤	9EF7	欸	9F56	榥	9F76	決	9F96	涕	9FB6	渫	9FD6	瀼	9FF6	瀼	EO55
榙	9EB8	榢	9ED8	榤	9EF8	欵	9F57	榩	9F77	泓	9F97	涙	9FB7	涙	9FD7	瀼	9FF7	瀼	EO56
榚	9EB9	榢	9ED9	榤	9EF9	盜	9F58	榪	9F78	洁	9F98	涙	9FB8	湍	9FD8	瀼	9FF8	瀼	EO57
榛	9EBA	榢	9EDA	榤	9EFA	欵	9F59	榩	9F79	榩	9F99	涙	9FB9	涙	9FD9	瀼	9FF9	瀼	EO58
榛	9EBB	榢	9EDB	榤	9EFA	飲	9F5A	榩	9F7A	榩	9F9A	涙	9FBA	涙	9FDA	瀼	9FFA	瀼	EO59
榛	9EBC	榢	9EDC	榤	9EFA	歇	9F5B	榩	9F7B	榩	9F9B	涙	9FBB	涙	9FDB	瀼	9FFB	瀼	EO5A
榛	9EBD	榢	9EDD	榤	9EFD	欵	9F5C	榩	9F7C	榩	9F9C	涙	9FBC	涙	9FDC	瀼	9FFC	瀼	EO5B
榛	9EBE	榢	9EDF	榤	9EFE	欵	9F5D	榩	9F7D	榩	9F9D	涙	9FBD	涙	9FDD	瀼	9FFE	瀼	EO5C
榛	9EBF	榢	9EE0	榤	9EFF	欵	9F5E	榩	9F7E	榩	9F9E	涙	9FBE	涙	9FDE	瀼	9FFF	瀼	EO5D
榛	9EC0	榢	9EE1	榤	9EE1	欵	9F5F	榩	9F80	榩	9FA0	涙	9FC0	涙	9FE0	瀼	EO5E	瀼	EO5F
榛	9EC1	榢	9EE2	榤	9EE2	欵	9F60	麾	9F81	榩	9FA1	涙	9FC1	涙	9FE1	瀼	EO40	瀼	EO60
榛	9EC2	榢	9EE3	榤	9EE3	欵	9F61	翫	9F81	榩	9FA2	涙	9FC2	涙	9FE2	瀼	EO41	瀼	EO61
榛	9EC3	榢	9EE4	榤	9EE4	欵	9F62	欵	9F82	榩	9FA3	涙	9FC3	涙	9FE3	瀼	EO42	瀼	EO62
榛	9EC4	榢	9EE5	榤	9EE5	欵	9F63	欵	9F83	榩	9FA4	涙	9FC4	涙	9FE4	瀼	EO43	瀼	EO63
榛	9EC5	榢	9EE6	榤	9EE6	欵	9F64	欵	9F84	榩	9FA5	涙	9FC5	涙	9FE5	瀼	EO44	瀼	EO64
榛	9EC6	榢	9EE7	榤	9EE7	欵	9F65	欵	9F85	榩	9FA6	涙	9FC6	涙	9FE6	瀼	EO45	瀼	EO65
榛	9EC7	榢	9EE8	榤	9EE8	欵	9F66	欵	9F86	榩	9FA7	涙	9FC7	涙	9FE7	瀼	EO46	瀼	EO66
榛	9EC8	榢	9EE9	榤	9EE9	欵	9F67	欵	9F87	榩	9FA8	涙	9FC8	涙	9FE8	瀼	EO47	瀼	EO67
榛	9EC9	榢	9EEA	榤	9EEA	欵	9F68	欵	9F88	榩	9FA9	涙	9FC9	涙	9FE9	瀼	EO48	瀼	EO68
榛	9ECA	榢	9EEB	榤	9EEB	欵	9F69	欵	9F89	榩	9FAA	涙	9FC9A	涙	9FE9A	瀼	EO49	瀼	EO69
榛	9ECC	榢	9EED	榤	9EED	欵	9F70	欵	9F90	榩	9FAB	涙	9FC9B	涙	9FE9B	瀼	EO4A	瀼	EO6A
榛	9ECD	榢	9EED	榤	9EED	欵	9F71	欵	9F91	榩	9FAC	涙	9FC9C	涙	9FE9C	瀼	EO4B	瀼	EO6B
榛	9ECE	榢	9EED	榤	9EED	欵	9F72	欵	9F92	榩	9FAD	涙	9FC9D	涙	9FE9D	瀼	EO4C	瀼	EO6C
榛	9ECF	榢	9EED	榤	9EED	欵	9F73	欵	9F93	榩	9FAE	涙	9FC9E	涙	9FE9E	瀼	EO4D	瀼	EO6D
榛	9ED0	榢	9EED	榤	9EED	欵	9F74	欵	9F94	榩	9FAF	涙	9FC9F	涙	9FE9F	瀼	EO4E	瀼	EO6E
榛	9ED1	榢	9EED	榤	9EED	欵	9F75	欵	9F95	榩	9FB0	涙	9FC9G	涙	9FE9G	瀼	EO4F	瀼	EO6F
榛	9ED2	榢	9EED	榤	9EED	欵	9F76	欵	9F96	榩	9FB1	涙	9FC9H	涙	9FE9H	瀼	EO4G	瀼	EO6G
榛	9ED3	榢	9EED	榤	9EED	欵	9F77	欵	9F97	榩	9FB2	涙	9FC9I	涙	9FE9I	瀼	EO4H	瀼	EO6H
榛	9ED4	榢	9EED	榤	9EED	欵	9F78	欵	9F98	榩	9FB3	涙	9FC9J	涙	9FE9J	瀼	EO4I	瀼	EO6I
榛	9ED5	榢	9EED	榤	9EED	欵	9F79	欵	9F99	榩	9FB4	涙	9FC9K	涙	9FE9K	瀼	EO4J	瀼	EO6J
榛	9ED6	榢	9EED	榤	9EED	欵	9F80	欵	9F90	榩	9FB5	涙	9FC9L	涙	9FE9L	瀼	EO4K	瀼	EO6K

炒	E075	熾	E095	槁	E0B5	獨	E0D5	瑾	EOF5	甬	E154	疸	E174	瘍	E194	瞗	E1B4
炯	E076	熯	E096	擗	E0B6	綈	E0D6	璋	EOF6	弔	E155	痀	E175	癰	E195	瞗	E1B5
烟	E077	熸	E097	犧	E0B7	獸	E0D7	璞	EOF7	弔	E156	瘡	E176	癰	E196	瞗	E1B6
炬	E078	熸	E098	犧	E0B8	獵	E0D8	璧	EOF8	弔	E157	癰	E177	瘡	E197	瞗	E1B7
炸	E079	熸	E099	犧	E0B9	犧	E0D9	瓊	EOF9	弔	E158	瘡	E178	瘡	E198	瞗	E1B8
炳	E07A	熸	E09A	犧	E0BA	犧	E0DA	瓈	EOF9A	弔	E159	瘡	E179	瘡	E199	瞗	E1B9
炮	E07B	熸	E09B	犧	E0BB	犧	E0DB	瓈	EOF9B	弔	E15A	瘡	E17A	瘡	E19A	瞗	E1BA
烟	E07C	熸	E09C	犧	E0BC	犧	E0DC	瓈	EOF9C	弔	E15B	瘡	E17B	瘡	E19B	瞗	E1BB
然	E07D	熸	E09D	犧	E0BD	犧	E0DD	瓈	EOF9D	弔	E15C	瘡	E17C	瘡	E19C	瞗	E1BC
柔	E07E	熸	E09E	犧	E0BE	犧	E0DE	瓈	EOF9E	弔	E15D	瘡	E17D	瘡	E19D	瞗	E1BD
焰	E07F	熸	E09F	犧	E0BF	犧	E0DF	瓈	EOF9F	弔	E15E	瘡	E17E	瘡	E19E	瞗	E1BE
熑	E080	熸	E0AO	犧	E0CO	犧	E0EO	瓈	EOF9F	弔	E15F	瘡	E17F	瘡	E19F	瞗	E1BF
焉	E081	熸	E0A1	犧	E0C1	犧	E0E1	瓠	E140	瓣	E160	瘡	E180	瘡	E1A0	瞗	E1EO
烽	E082	熸	E0A2	犧	E0C2	犧	E0E2	瓣	E141	瓣	E161	瘡	E181	瘡	E1A1	瞗	E1C1
焜	E083	熸	E0A3	犧	E0C3	犧	E0E3	瓣	E142	瓣	E162	瘡	E182	瘡	E1A2	瞗	E1C2
熖	E084	熸	E0A4	犧	E0C4	犧	E0E4	瓣	E143	瓣	E163	瘡	E183	瘡	E1A3	瞗	E1C3
熅	E085	熸	E0A5	犧	E0C5	犧	E0E5	瓠	E144	瓣	E164	瘡	E184	瘡	E1A4	瞗	E1C4
熆	E086	熸	E0A6	犧	E0C6	犧	E0E6	瓠	E145	瓣	E165	瘡	E185	瘡	E1A5	瞗	E1C5
熇	E087	熸	E0A7	犧	E0C7	犧	E0E7	瓠	E146	瓣	E166	瘡	E186	瘡	E1A6	瞗	E1C6
熈	E088	熸	E0A8	犧	E0C8	犧	E0E8	瓠	E147	瓣	E167	瘡	E187	瘡	E1A7	瞗	E1C7
熉	E089	熸	E0A9	犧	E0C9	犧	E0E9	瓠	E148	瓣	E168	瘡	E188	瘡	E1A8	瞗	E1C8
熊	E08A	熸	E0AA	犧	E0CA	犧	E0EA	瓠	E149	瓣	E169	瘡	E189	瘡	E1A9	瞗	E1C9
熋	E08B	熸	E0AB	犧	E0CB	犧	E0EB	瓠	E14A	瓣	E16A	瘡	E18A	瘡	E1AA	瞗	E1CA
熌	E08C	熸	E0AC	犧	E0CD	犧	E0EC	瓠	E14B	瓣	E16B	瘡	E18B	瘡	E1AB	瞗	E1CB
熄	E08D	熸	E0AD	犧	E0CE	犧	E0ED	瓠	E14C	瓣	E16C	瘡	E18C	瘡	E1AC	瞗	E1CC
熅	E08E	熸	E0AE	犧	E0CF	犧	E0EE	瓠	E14D	瓣	E16D	瘡	E18D	瘡	E1AD	瞗	E1CD
熆	E08F	熸	E0AF	犧	E0D0	犧	E0FO	瓠	E14E	瓣	E16E	瘡	E18E	瘡	E1AE	瞗	E1CE
熇	E090	熸	E0B0	犧	E0D1	犧	E0F1	瓠	E14F	瓣	E16F	瘡	E18F	瘡	E1AF	瞗	E1EF
熉	E091	熸	E0B1	犧	E0D2	犧	E0F2	瓠	E150	瓣	E170	瘡	E190	瘡	E1B0	瞗	E1D0
熊	E092	熸	E0B2	犧	E0D3	犧	E0F3	瓠	E151	瓣	E171	瘡	E191	瘡	E1B1	瞗	E1D1
熋	E093	熸	E0B3	犧	E0D4	犧	E0F4	瓠	E152	瓣	E172	瘡	E192	瘡	E1B2	瞗	E1D2
熌	E094	熸	E0B4	犧				甦	E153	瓣	E173	瘡	E193	瘡	E1B3	瞗	E1D3

礎	E1F4	禊	E253	櫛	E273	筭	E293	箋	E283	箋	E203	縑	E352	綯	E372
磽	E1F5	禊	E254	櫛	E274	笏	E294	箇	E284	箇	E204	縑	E353	綯	E373
礧	E1F6	禊	E255	櫛	E275	笏	E295	箇	E285	箇	E205	縑	E354	綯	E374
礧	E1F7	禊	E256	櫛	E276	笆	E296	箇	E286	箇	E206	縑	E355	綯	E375
礧	E1F8	禊	E257	禪	E277	筭	E297	筭	E287	筭	E207	縑	E356	綯	E376
礧	E1F9	禊	E258	禪	E278	筭	E298	筭	E288	筭	E208	縑	E357	綯	E377
礧	E1FA	禊	E259	禪	E279	筭	E299	筭	E289	筭	E209	縑	E358	綯	E378
礧	E1FB	禊	E260	禹	E27A	筭	E29A	筭	E28A	筭	E210	縑	E359	綯	E379
礧	E1FC	禊	E261	禹	E27B	筭	E29B	筭	E28B	筭	E211	縑	E35A	綯	E37A
礧	E1FD	禊	E262	禹	E27C	筭	E29C	筭	E28C	筭	E212	縑	E35B	綯	E37B
礧	E1FE	禊	E263	禹	E27D	筭	E29D	筭	E28D	筭	E213	縑	E35C	綯	E37C
礧	E1FF	禊	E264	禹	E27E	筭	E29E	筭	E28E	筭	E214	縑	E35D	綯	E37D
磧	E240	磧	E265	穢	E27F	筭	E29F	筭	E28F	筭	E215	縑	E35E	綯	E37E
磧	E241	磧	E266	穢	E280	筭	E290	筭	E280	筭	E216	縑	E35F	綯	E37F
磧	E242	磧	E267	穢	E281	筭	E291	筭	E281	筭	E217	縑	E360	總	E380
磧	E243	磧	E268	穢	E282	筭	E292	筭	E282	筭	E218	縑	E361	總	E381
磧	E244	磧	E269	穢	E283	筭	E293	筭	E283	筭	E219	縑	E362	總	E382
磧	E245	磧	E270	穢	E284	筭	E294	筭	E284	筭	E220	縑	E363	總	E383
磧	E246	磧	E271	穢	E285	筭	E295	筭	E285	筭	E221	縑	E364	總	E384
礧	E247	礧	E272	穢	E286	筭	E296	筭	E286	筭	E222	縑	E365	總	E385
礧	E248	礧	E273	穢	E287	筭	E297	筭	E287	筭	E223	縑	E366	總	E386
礧	E249	礧	E274	穢	E288	筭	E298	筭	E288	筭	E224	縑	E367	總	E387
礧	E24A	礧	E275	穢	E289	筭	E299	筭	E289	筭	E225	縑	E368	總	E388
礧	E24B	礧	E276	穢	E290	筭	E300	筭	E290	筭	E226	縑	E369	總	E389
礧	E24C	礧	E277	穢	E291	筭	E301	筭	E291	筭	E227	縑	E370	總	E390
礧	E24D	礧	E278	穢	E292	筭	E302	筭	E292	筭	E228	縑	E371	總	E391
礧	E24E	礧	E279	穢	E293	筭	E303	筭	E293	筭	E229	縑			
礧	E24F	礧	E280	穢	E294	筭	E304	筭	E294	筭	E230	縑			
礧	E250	礧	E281	穢	E295	筭	E305	筭	E295	筭	E231	縑			
礧	E251	礧	E282	穢	E296	筭	E306	筭	E296	筭	E232	縑			
礧	E252	礧	E283	穢	E297	筭	E307	筭	E297	筭	E233	縑			

羈	E3B2	勑	E3D2	青	E3F2	膾	E451	舍	E471	苟	E491	莢	E4B1	葭	E4D1	蕩	E5F1	蕷	E551
羌	E3B3	耨	E3D3	胚	E3F3	臍	E452	舐	E472	苒	E492	茅	E4B2	科	E4D2	蕪	E551	蕷	E552
羔	E3B4	取	E3D4	脬	E3F4	腔	E453	脣	E473	莎	E493	藪	E4B3	萼	E4D3	蔬	E553	蕷	E553
畜	E3B5	耻	E3D5	脉	E3F5	脣	E454	脣	E474	助	E494	莊	E4B4	蕩	E4D4	蒂	E554	蕷	E554
羝	E3B6	睭	E3D6	跨	E3F6	脣	E455	脣	E475	舶	E495	艾	E4B5	蒐	E4D5	蓆	E555	蕷	E555
羣	E3B7	聊	E3D7	跨	E3F7	脣	E456	脣	E476	舶	E496	菟	E4B6	葍	E4D6	蓀	E556	蕷	E556
羯	E3B8	聘	E3D8	跨	E3F8	脣	E457	脣	E477	舶	E497	荳	E4B7	葭	E4D7	蓼	E557	蕷	E557
羲	E3B9	聰	E3D9	跨	E3F9	脣	E458	脣	E478	舶	E498	荳	E4B8	葭	E4D8	蓼	E558	蕷	E558
羹	E3BA	聰	E3DA	聰	E3FA	脣	E459	脣	E479	艘	E499	荳	E4B9	葭	E4D9	蕷	E559	蕷	E559
羹	E3BB	聰	E3DB	聰	E3FB	脣	E45A	脣	E47A	艘	E49A	荳	E4BA	葍	E4DA	蕷	E55A	蕷	E55A
羹	E3BC	聰	E3DC	聰	E3FC	脣	E45B	脣	E47B	艘	E49B	荳	E4BB	葍	E4DB	蕷	E55B	蕷	E55B
羣	E3BD	聰	E3DD	聰	E3FD	脣	E45C	脣	E47C	艦	E49C	荳	E4BC	葍	E4DC	蕷	E55C	蕷	E55C
羣	E3BE	聰	E3DE	聰	E3FE	脣	E45D	脣	E47D	艦	E49D	荳	E4BD	葍	E4DD	蕷	E55D	蕷	E55D
羣	E3BF	聰	E3DF	聰	E3FF	脣	E45E	脣	E47E	艦	E49E	荳	E4BE	葍	E4DF	蕷	E55E	蕷	E55E
羣	E3C0	聰	E3E0	聰	E3E1	脣	E45F	脣	E47F	艦	E49F	荳	E4BF	葍	E4EO	蕷	E55F	蕷	E55F
羣	E3C1	聰	E3E1	聰	E440	隋	E460	隋	E480	艦	E4AO	荳	E4CO	葍	E4E1	蕷	E560	蕷	E560
羣	E3C2	聰	E3E2	聰	E441	隋	E461	隋	E481	艦	E4A1	荳	E4C1	葍	E4E2	蕷	E561	蕷	E561
羣	E3C3	聰	E3E3	聰	E442	隋	E462	隋	E482	艦	E4A2	荳	E4C2	葍	E4E3	蕷	E562	蕷	E562
羣	E3C4	聰	E3E4	聰	E443	隋	E463	隋	E483	艦	E4A3	荳	E4C3	葍	E4E4	蕷	E563	蕷	E563
羣	E3C5	聰	E3E5	聰	E444	隋	E464	隋	E484	艦	E4A4	荳	E4C4	葍	E4E5	蕷	E564	蕷	E564
羣	E3C6	聰	E3E6	聰	E445	隋	E465	隋	E485	艦	E4A5	荳	E4C5	葍	E4E6	蕷	E565	蕷	E565
羣	E3C7	聰	E3E7	聰	E446	隋	E466	隋	E486	艦	E4A6	荳	E4C6	葍	E4E7	蕷	E566	蕷	E566
羣	E3C8	聰	E3E8	聰	E447	隋	E467	隋	E487	艦	E4A7	荳	E4C7	葍	E4E8	蕷	E567	蕷	E567
羣	E3C9	聰	E3E9	聰	E448	隋	E468	隋	E488	艦	E4A8	荳	E4C8	葍	E4E9	蕷	E568	蕷	E568
羣	E3CA	聰	E3EA	聰	E449	隋	E469	隋	E489	艦	E4A9	荳	E4C9	葍	E4EA	蕷	E569	蕷	E569
羣	E3CB	聰	E3EB	聰	E44A	隋	E46A	隋	E48A	艦	E4AA	荳	E4CA	葍	E4EC	蕷	E56A	蕷	E56A
羣	E3CC	聰	E3ED	聰	E44B	隋	E46B	隋	E48B	艦	E4AB	荳	E4CB	葍	E4ED	蕷	E56B	蕷	E56B
羣	E3CE	聰	E3EE	聰	E44C	隋	E46C	隋	E48C	艦	E4AC	荳	E4CD	葍	E4EE	蕷	E56C	蕷	E56C
羣	E3CF	聰	E3F0	聰	E44D	隋	E46D	隋	E48D	艦	E4AD	荳	E4CE	葍	E4EF	蕷	E56D	蕷	E56D
羣	E3D0	聰	E3F1	聰	E44F	隋	E46F	隋	E48F	艦	E4AF	荳	E4CF	葍	E4FO	蕷	E56E	蕷	E56E
羣	E3D1	聰	E3F1	聰	E450	隋	E460	隋	E480	艦	E4B0	荳	E4BF	葍	E4F0	蕷	E56F	蕷	E56F

蚪	E570	蝤	E590	蠋	E580	桕	E5D0	榅	E5F0	覩	E64F	謠	E68F	壹	E6AF	賺	E60C
蚋	E571	蜎	E591	蠋	E581	桕	E5D1	栴	E5F1	覩	E64G	韻	E68G	豌	E6B0	贊	E6D0
蚌	E572	𧈧	E592	蠋	E582	桕	E5D2	栴	E5F2	覩	E64H	韻	E68H	蠡	E6B1	贊	E6D1
蚶	E573	𧈧	E593	蠋	E583	桕	E5D3	栴	E5F3	覩	E64I	韻	E68I	豐	E6B2	贊	E6D2
蚯	E574	𧈧	E594	蠋	E584	桕	E5D4	栴	E5F4	覩	E64J	韻	E68J	家	E6B3	贊	E6D3
蟠	E575	𧈧	E595	蠋	E585	桕	E5D5	栴	E5F5	覩	E64K	韻	E68K	彖	E6B4	贊	E6D4
蛔	E576	𧈧	E596	蠋	E586	桕	E5D6	栴	E5F6	覩	E64L	韻	E68L	豕	E6B5	贊	E6D5
蚰	E577	𧈧	E597	蠋	E587	桕	E5D7	栴	E5F7	覩	E64M	韻	E68M	猪	E6B6	贊	E6D6
蠋	E578	𧈧	E598	蠋	E588	桕	E5D8	栴	E5F8	覩	E64N	韻	E68N	豸	E6B7	贊	E6D7
蠋	E579	𧈧	E599	蠋	E589	桕	E5D9	栴	E5F9	覩	E64O	韻	E68O	貂	E6B8	贊	E6D8
蠋	E57A	𧈧	E600	蠋	E59A	桕	E5DA	栴	E5FA	覩	E64P	韻	E68P	貉	E6B9	贊	E6D9
蠋	E57B	𧈧	E601	蠋	E59B	桕	E5DB	栴	E5FB	覩	E64Q	韻	E68Q	貅	E6BA	贊	E6DA
蠋	E57C	𧈧	E602	蠋	E59C	桕	E5DC	栴	E5FC	覩	E64R	韻	E68R	羆	E6BB	贊	E6DB
蠋	E57D	𧈧	E603	蠋	E59D	桕	E5DD	栴	E5FD	覩	E64S	韻	E68S	羆	E6BC	贊	E6DC
蠋	E57E	𧈧	E604	蠋	E59E	桕	E5DE	栴	E5FE	覩	E64T	韻	E68T	羆	E6BD	贊	E6DD
蠋	E57F	𧈧	E605	蠋	E59F	桕	E5DF	栴	E5FF	覩	E64U	韻	E68U	羆	E6BE	贊	E6DE
蠋	E580	𧈧	E606	蠋	E6A0	桕	E5E0	栴	E65A	覩	E64V	韻	E68V	羆	E6BF	贊	E6DF
蠋	E581	𧈧	E607	蠋	E6A1	桕	E6E0	栴	E65B	覩	E64W	韻	E68W	羆	E6BA	贊	E6EO
蠋	E582	𧈧	E608	蠋	E6A2	桕	E6E1	栴	E65C	覩	E64X	韻	E68X	羆	E6B0	贊	E6E1
蠋	E583	𧈧	E609	蠋	E6A3	桕	E6E2	栴	E65D	覩	E64Y	韻	E68Y	羆	E6B1	贊	E6E2
蠋	E584	𧈧	E610	蠋	E6A4	桕	E6E3	栴	E65E	覩	E64Z	韻	E68Z	羆	E6B2	贊	E6E3
蠋	E585	𧈧	E611	蠋	E6A5	桕	E6E4	栴	E65F	覩	E65A	韻	E68A	羆	E6C4	贊	E6E4
蠋	E586	𧈧	E612	蠋	E6A6	桕	E6E5	栴	E66A	覩	E65B	韻	E68B	羆	E6C5	贊	E6E5
蠋	E587	𧈧	E613	蠋	E6A7	桕	E6E6	栴	E66B	覩	E65C	韻	E68C	羆	E6C6	贊	E6E6
蠋	E588	𧈧	E614	蠋	E6A8	桕	E6E7	栴	E66C	覩	E65D	韻	E68D	羆	E6C7	贊	E6E7
蠋	E589	𧈧	E615	蠋	E6A9	桕	E6E8	栴	E66D	覩	E65E	韻	E68E	羆	E6C8	贊	E6E8
蠋	E58A	𧈧	E616	蠋	E6AA	桕	E6E9	栴	E66E	覩	E65F	韻	E68F	羆	E6CA	贊	E6E9
蠋	E58B	𧈧	E617	蠋	E6AB	桕	E6E10	栴	E66F	覩	E65G	韻	E68G	羆	E6CB	贊	E6E10
蠋	E58C	𧈧	E618	蠋	E6AC	桕	E6E11	栴	E66G	覩	E65H	韻	E68H	羆	E6CC	贊	E6E11
蠋	E58D	𧈧	E619	蠋	E6AD	桕	E6E12	栴	E66H	覩	E65I	韻	E68I	羆	E6CD	贊	E6E12
蠋	E58E	𧈧	E620	蠋	E6AE	桕	E6E13	栴	E66I	覩	E65J	韻	E68J	羆	E6CE	贊	E6E13
蠋	E58F	𧈧	E621	蠋	E6AF	桕	E6E14	栴	E66J	覩	E65K	韻	E68K	羆	E6CF	贊	E6E14

跣	E6EF	蹠	E74E	輶	E76E	邇	E78E	邂	E7AE	醫	E7CE	鉢	E7EE	鑷	E84D	𨮁	E88D
蹠	E6FO	蹠	E74F	輶	E76F	邇	E78F	邂	E7AF	醯	E7CF	銜	E7EF	鑷	E84E	𩫔	E88E
蹠	E6F1	蹠	E750	輶	E770	邇	E790	邂	E7B0	醪	E7D0	銚	E7F0	鑷	E84F	𩫔	E88F
蹠	E6F2	蹠	E751	輶	E771	邇	E791	邂	E7B1	醪	E7D1	醕	E7F1	鑷	E850	𩫔	E890
蹠	E6F3	蹠	E752	輶	E772	邇	E792	邂	E7B2	醴	E7D2	醕	E7F2	鑷	E851	𩫔	E891
蹠	E6F4	蹠	E753	輶	E773	邇	E793	邂	E7B3	醴	E7D3	醕	E7F3	鑷	E852	𩫔	E892
蹠	E6F5	蹠	E754	輶	E774	邇	E794	邂	E7B4	醴	E7D4	醕	E7F4	鑷	E853	𩫔	E893
蹠	E6F6	蹠	E755	輶	E775	邇	E795	邂	E7B5	醴	E7D5	醕	E7F5	鑷	E854	𩫔	E894
蹠	E6F7	蹠	E756	輶	E776	邇	E796	邂	E7B6	醴	E7D6	醕	E7F6	鑷	E855	𩫔	E895
蹠	E6F8	蹠	E757	輶	E777	邇	E797	邂	E7B7	醴	E7D7	醕	E7F7	鑷	E856	𩫔	E896
踵	E6F9	蹠	E758	輶	E778	邇	E798	邂	E7B8	醴	E7D8	醕	E7F8	鑷	E857	𩫔	E897
蹠	E6FA	蹠	E759	輶	E779	邇	E799	邂	E7B9	醴	E7D9	醕	E7F9	鑷	E858	𩫔	E898
蹠	E6FB	蹠	E760	輶	E77A	邇	E79A	邂	E7B0	醴	E7DA	醕	E7FA	鑷	E859	𩫔	E899
蹠	E6FC	蹠	E761	輶	E77B	邇	E79B	邂	E7B1	醴	E7DB	醕	E7FB	鑷	E85A	𩫔	E89A
蹠	E6FD	蹠	E762	輶	E77C	邇	E79C	邂	E7B2	醴	E7DC	醕	E7FD	鑷	E85B	𩫔	E89B
蹠	E6FE	蹠	E763	輶	E77D	邇	E79D	邂	E7B3	醴	E7DE	醕	E7FF	鑷	E85C	𩫔	E89C
蹠	E6FF	蹠	E764	輶	E77E	邇	E79E	邂	E7B4	醴	E7DF	醕	E7FF	鑷	E85D	𩫔	E89D
蹠	E740	蹠	E765	輶	E77F	邇	E79F	邂	E7B5	醴	E7E0	鉢	E7E1	鑷	E85E	𩫔	E89E
蹠	E741	蹠	E766	輶	E77G	邇	E79G	邂	E7B6	醴	E7E1	銚	E7E2	鑷	E85F	𩫔	E89F
蹠	E742	蹠	E767	輶	E77H	邇	E79H	邂	E7B7	醴	E7E3	銚	E7E4	鑷	E85G	𩫔	E89G
蹠	E743	蹠	E768	輶	E77I	邇	E79I	邂	E7B8	醴	E7E5	銚	E7E6	鑷	E85H	𩫔	E89H
蹠	E744	蹠	E769	輶	E77J	邇	E79J	邂	E7B9	醴	E7E7	銚	E7E8	鑷	E85I	𩫔	E89I
蹠	E745	蹠	E770	輶	E77K	邇	E79K	邂	E7B0	醴	E7E9	銚	E7E10	鑷	E85J	𩫔	E89J
蹠	E746	蹠	E771	輶	E77L	邇	E79L	邂	E7B1	醴	E7E11	銚	E7E12	鑷	E85K	𩫔	E89K
蹠	E747	蹠	E772	輶	E77M	邇	E79M	邂	E7B2	醴	E7E13	銚	E7E14	鑷	E85L	𩫔	E89L
蹠	E748	蹠	E773	輶	E77N	邇	E79N	邂	E7B3	醴	E7E15	銚	E7E16	鑷	E85M	𩫔	E89M
蹠	E749	蹠	E774	輶	E77O	邇	E79O	邂	E7B4	醴	E7E17	銚	E7E18	鑷	E85N	𩫔	E89N
蹠	E74A	蹠	E775	輶	E77P	邇	E79P	邂	E7B5	醴	E7E19	銚	E7E20	鑷	E85O	𩫔	E89O
蹠	E74B	蹠	E776	輶	E77Q	邇	E79Q	邂	E7B6	醴	E7E21	銚	E7E22	鑷	E85P	𩫔	E89P
蹠	E74C	蹠	E777	輶	E77R	邇	E79R	邂	E7B7	醴	E7E23	銚	E7E24	鑷	E85Q	𩫔	E89Q
蹠	E74D	蹠	E778	輶	E77S	邇	E79S	邂	E7B8	醴	E7E25	銚	E7E26	鑷	E85R	𩫔	E89R

隴	麌	E8CD	竟	E8ED	餃	E94C	駘	E96C	斛	E98C	鬯	E9AD	鯀	E9CC	鷙	E9E	鵠	EAE4B
隶	靜	E8CE	韶	E8EE	餉	E94D	駭	E96D	斛	E98D	鬯	E9AD	鯀	E9CD	鷙	E9E	鵠	EAE4C
佳	靠	E8AF	頑	E8F0	餉	E94E	駭	E96E	斛	E98E	鬯	E9AE	鯀	E9CE	鷙	E9E	鵠	EAE4D
睢	醜	E8B0	醜	E8D1	餉	E94F	駭	E96F	斛	E98F	鬯	E9AF	鯀	E9CF	鷙	E9F	鵠	EAE4E
雋	雉	E8B2	醜	E8D2	頑	E8F1	餉	E950	駭	E990	鬯	E9B0	鯀	E9D0	鷙	E9F0	鵠	EAE4F
雉	靼	E8B3	靼	E8D3	頑	E8F2	餉	E951	駭	E991	鬯	E9B1	鯀	E9D1	鷙	E9F1	鵠	EAE50
雍	鞣	E8B4	鞣	E8D4	頑	E8F4	餉	E952	駭	E992	鬯	E9B2	鯀	E9D2	鷙	E9F2	鵠	EAE51
襍	鞣	E8B5	鞣	E8D5	頑	E8F5	餉	E954	駭	E993	鬯	E9B3	鯀	E9D3	鷙	E9F3	鵠	EAE52
霍	鞞	E8B6	鞞	E8D6	頑	E8F6	餉	E955	駭	E994	鬯	E9B4	鯀	E9D4	鷙	E9F4	鵠	EAE53
雕	鞞	E8B7	鞞	E8D7	頑	E8F7	餉	E956	駭	E995	鬯	E9B5	鯀	E9D5	鷙	E9F5	鵠	EAE54
霍	鞞	E8B8	鞞	E8D8	頑	E8F8	餉	E957	駭	E996	鬯	E9B6	鯀	E9D6	鷙	E9F6	鵠	EAE55
霍	鞞	E8B9	鞞	E8D9	頑	E8F9	餉	E958	駭	E997	鬯	E9B7	鯀	E9D7	鷙	E9F7	鵠	EAE56
胥	鞞	E8BA	鞞	E8DA	頑	E8FA	餉	E959	駭	E998	鬯	E9B8	鯀	E9D8	鷙	E9F8	鵠	EAE57
霆	鞞	E8BB	鞞	E8DB	頑	E8FB	餉	E95A	駭	E999	鬯	E9B9	鯀	E9D9	鷙	E9F9	鵠	EAE58
霈	鞞	E8BC	鞞	E8DC	頑	E8FC	餉	E95B	駭	E99A	鬯	E9B0	鯀	E9DA	鷙	E9FA	鵠	EAE59
霆	鞞	E8BD	鞞	E8DE	頑	E8FD	餉	E95C	駭	E99B	鬯	E9B1	鯀	E9DB	鷙	E9FB	鵠	EAE5A
霆	鞞	E8BE	鞞	E8DF	頑	E8FE	餉	E95D	駭	E99C	鬯	E9B2	鯀	E9DC	鷙	E9FD	鵠	EAE5B
霏	鞞	E8C0	鞞	E8E0	頑	E8FF	餉	E95E	駭	E99D	鬯	E9B3	鯀	E9DE	鷙	E9FF	鵠	EAE5C
霖	鞞	E8C1	鞞	E8E1	頑	E940	餉	E95F	駭	E99E	鬯	E9B4	鯀	E9DF	鷙	E9E0	鵠	EAE5D
霖	鞞	E8C2	鞞	E8E2	頑	E941	餉	E960	駭	E99F	鬯	E9B5	鯀	E9E0	鷙	E9E1	鵠	EAE5E
霖	鞞	E8C3	鞞	E8E3	頑	E942	餉	E961	駭	E9A0	鬯	E9C1	鯀	E9E1	鷙	E9E2	鵠	EAE5F
霽	鞞	E8C4	鞞	E8E4	頑	E943	餉	E962	駭	E9A1	鬯	E9C2	鯀	E9E2	鷙	E9E3	鵠	EAE61
霽	鞞	E8C5	鞞	E8E5	頑	E944	餉	E963	駭	E9A2	鬯	E9C3	鯀	E9E3	鷙	E9E4	鵠	EAE62
霽	鞞	E8C6	鞞	E8E6	頑	E945	餉	E964	駭	E9A3	鬯	E9C4	鯀	E9E4	鷙	E9E5	鵠	EAE63
霽	鞞	E8C7	鞞	E8E7	頑	E946	餉	E965	駭	E9A4	鬯	E9C5	鯀	E9E5	鷙	E9E6	鵠	EAE64
霽	鞞	E8C8	鞞	E8E8	頑	E947	餉	E966	駭	E9A5	鬯	E9C6	鯀	E9E6	鷙	E9E7	鵠	EAE65
霽	鞞	E8C9	鞞	E8E9	頑	E948	餉	E967	駭	E9A6	鬯	E9C7	鯀	E9E7	鷙	E9E8	鵠	EAE66
霽	鞞	E8CA	鞞	E8EA	頑	E949	餉	E968	駭	E9A7	鬯	E9C8	鯀	E9E8	鷙	E9E9	鵠	EAE67
霽	鞞	E8CB	鞞	E8EB	頑	E94A	餉	E969	駭	E9A8	鬯	E9C9	鯀	E9E9	鷙	E9E9	鵠	EAE68
霽	鞞	E8CC	鞞	E8EC	頑	E94B	餉	E96A	駭	E9A9	鬯	E9C0	鯀	E9E9	鷙	E9E9	鵠	EAE69

麌	岸	E8AB	EAAB	EACB	EAEB	艳忙	0020	@	0040	、	0060	。00A1	タ	00C0
麌	麌	E8AC	EAAC	EACC	EAEC	！	0021	A	0041	a	0061	「00A2	チツ	00C1
麌	麌	E8AD	EAAD	EACD	EAED	。	0022	B	0042	b	0062	」00A3	ツ	00C2
麌	麌	E8AE	EAEE	EACE	EAEE	#	0023	C	0043	c	0063	、00A4	テ	00C3
麌	麌	E8AF	EAFF	EACF	EAFF	\$	0024	D	0044	d	0064	00A5	トナ	00C4
麌	麌	E8AG	EAFO	EAD0	EAF0	%	0025	E	0045	e	0065	00A6	ニヌ	00C5
麌	麌	E8AH	EAH1	EAD1	EAF1	&	0026	F	0046	f	0066	00A7	テ	00C6
麌	麌	E8AI	EAH2	EAD2	EAF2	(0027	G	0047	g	0067	00A8	イ	00C7
麌	麌	E8AJ	EAH3	EAD3	EAF3)	0028	H	0048	h	0068	00A9	ウ	00C8
麌	麌	E8AK	EAH4	EAD4	EAF4	*	0029	I	0049	i	0069	00AA	エ	00C9
麌	麌	E8AL	EAH5	EAD5	EAF5	002A	J	004A	j	006A	00AB	オ	00CA	
麌	麌	E8AM	EAH6	EAD6	EAF6	002B	K	004B	k	006B	00AC	ヤ	00CB	
麌	麌	E8AN	EAH7	EAD7	EAF7	002C	L	004C	l	006C	00AD	ユ	00CD	
麌	麌	E8AO	EAH8	EAD8	EAF8	002D	M	004D	m	006D	00AE	ヲ	00CE	
麌	麌	E8AP	EAH9	EAD9	EAF9	002E	N	004E	n	006E	00AF	ヲ	00CF	
麌	麌	E8AQ	EAH9A	EADA	EAF9A	002F	O	004F	o	006F	00BO	ミム	00D0	
麌	麌	E8AR	EAH9B	EADB	EAF9B	0030	P	0050	p	0070	00B1	マ	00D1	
麌	麌	E8AS	EAH9C	EADC	EAF9C	0031	Q	0051	q	0071	00B2	ミ	00D2	
麌	麌	E8AT	EAH9D	EADD	EAF9D	0032	R	0052	r	0072	00B3	メ	00D3	
麌	麌	E8AU	EAH9E	EADE	EAF9E	0033	S	0053	s	0073	00B4	ヤ	00D4	
麌	麌	E8AV	EAH9F	EADF	EAF9F	0034	T	0054	t	0074	00B5	モ	00D5	
麌	麌	E8AW	EAH9A	EAE0	EAE0	0035	U	0055	u	0075	00B6	ヒ	00D6	
麌	麌	E8AX	EAH91	EAE1	EAE1	0036	V	0056	v	0076	00B7	ヨ	00D7	
麌	麌	E8AY	EAH92	EAE2	EAE2	0037	W	0057	w	0077	00B8	ラ	00D8	
麌	麌	E8AZ	EAH93	EAE3	EAE3	0038	X	0058	x	0078	00B9	リ	00D9	
麌	麌	E8B0	EAH94	EAE4	EAE4	0039	Y	0059	y	0079	00BA	ル	00DA	
麌	麌	E8B1	EAH95	EAE5	EAE5	003A	Z	005A	z	007A	00BB	ヲ	00DB	
麌	麌	E8B2	EAH96	EAE6	EAE6	003B	[005B	[007B	00BC	シ	00DC	
麌	麌	E8B3	EAH97	EAE7	EAE7	003C]	005C]	007C	00BD	ス	00E	
麌	麌	E8B4	EAH98	EAE8	EAE8	003D	^	005D	^	007D	00BF	セ	00F	
麌	麌	E8B5	EAH99	EAE9	EAE9	003E	-	005E	-	007E	00E	リ	00G	
麌	麌	E8B6	EAH9A	EAEA	EAEA	003F	?	005F	?	007E	00F	。	00H	

麌	麌	E8B7	EAH9B	EAE0	EAE0	艳忙	0021	A	0041	a	0061	。00A2	タ	00C1
麌	麌	E8B8	EAH9C	EAE1	EAE1	！	0022	B	0042	b	0062	」00A3	ツ	00C2
麌	麌	E8B9	EAH9D	EAE2	EAE2	。	0023	C	0043	c	0063	、00A4	テ	00C3
麌	麌	E8B0	EAH9E	EAE3	EAE3	#	0024	D	0044	d	0064	00A5	トナ	00C4
麌	麌	E8B1	EAH9F	EAE4	EAE4	\$	0025	E	0045	e	0065	00A6	ニヌ	00C5
麌	麌	E8B2	EAH9G	EAE5	EAE5	%	0026	F	0046	f	0066	00A7	テ	00C6
麌	麌	E8B3	EAH9H	EAE6	EAE6	&	0027	G	0047	g	0067	00A8	イ	00C7
麌	麌	E8B4	EAH9I	EAE7	EAE7	(0028	H	0048	h	0068	00A9	ウ	00C8
麌	麌	E8B5	EAH9J	EAE8	EAE8)	0029	I	0049	i	0069	00AA	エ	00C9
麌	麌	E8B6	EAH9K	EAE9	EAE9	*	002A	J	004A	j	006A	00AB	オ	00CA
麌	麌	E8B7	EAH9L	EAE0	EAE0	002B	K	004B	k	006B	00AC	ヤ	00CB	
麌	麌	E8B8	EAH9M	EAE1	EAE1	002C	L	004C	l	006C	00AD	ユ	00CD	
麌	麌	E8B9	EAH9N	EAE2	EAE2	002D	M	004D	m	006D	00AE	ヲ	00CE	
麌	麌	E8B0	EAH9O	EAE3	EAE3	002E	N	004E	n	006E	00AF	モ	00CF	
麌	麌	E8B1	EAH9P	EAE4	EAE4	002F	O	004F	o	006F	00BO	ヒ	00CB	
麌	麌	E8B2	EAH9Q	EAE5	EAE5	002G	P	0050	p	0070	00B1	ヨ	00DC	
麌	麌	E8B3	EAH9R	EAE6	EAE6	002H	Q	0051	q	0071	00B2	ラ	00E	
麌	麌	E8B4	EAH9S	EAE7	EAE7	002I	R	0052	r	0072	00B3	リ	00F	
麌	麌	E8B5	EAH9T	EAE8	EAE8	002J	S	0053	s	0073	00B4	ル	00G	
麌	麌	E8B6	EAH9U	EAE9	EAE9	002K	T	0054	t	0074	00B5	モ	00H	
麌	麌	E8B7	EAH9V	EAEA	EAEA	002L	U	0055	u	0075	00B6	ヒ	00D6	
麌	麌	E8B8	EAH9W	EAE0	EAE0	002M	V	0056	v	0076	00B7	ヨ	00D7	
麌	麌	E8B9	EAH9X	EAE1	EAE1	002N	W	0057	w	0077	00B8	ラ	00D8	
麌	麌	E8B0	EAH9Y	EAE2	EAE2	002O	X	0058	x	0078	00B9	リ	00D9	
麌	麌	E8B1	EAH9Z	EAE3	EAE3	002P	Y	0059	y	0079	00BA	ル	00DA	
麌	麌	E8B2	EAH9A	EAE4	EAE4	002Q	Z	005A	z	007A	00BB	モ	00DB	
麌	麌	E8B3	EAH9B	EAE5	EAE5	002R	[005B	[007B	00BC	シ	00DC	
麌	麌	E8B4	EAH9C	EAE6	EAE6	002S]	005C]	007C	00BD	ス	00E	
麌	麌	E8B5	EAH9D	EAE7	EAE7	002T	^	005D	^	007D	00BF	セ	00F	
麌	麌	E8B6	EAH9E	EAE8	EAE8	002U	-	005E	-	007E	00E	リ	00G	
麌	麌	E8B7	EAH9F	EAE9	EAE9	002V	?	005F	?					

機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で 機能番号を入力

発信／着信／通話（1）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	169ページ
12	通話時間目安表示	ON	169ページ
13	履歴		27ページ
131	発信履歴	—	27ページ
132	着信履歴	—	27ページ
133	不在着信履歴	—	27ページ
14	エニーキーチャンサー	OFF	169ページ
15	発信者番号通知	ON	30ページ
16	着信時フォルダオープン	状態継続	169ページ
17	通信中着信	起動	166ページ
18	通信中メール受信	起動	167ページ
19	イヤホン自動応答	ON	171ページ
10	イヤホン自動応答秒数	9秒	171ページ
1*	サービス問合せ		194ページ
1*1	サービスセンター（116）	—	194ページ
1*2	留守電センター（＊931）	—	194ページ
1*3	着信転送サービスセンター（143）	—	195ページ

音／バイブ（2）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		122ページ
211	音量	音量レベル3	122ページ
212	着信音	パターン1	122ページ
213	バイブレータ設定	OFF	122ページ
22	Eメール受信		123ページ
221	音量	音量レベル3	123ページ
222	受信音	メール受信音1	123ページ
223	バイブレータ設定	OFF	123ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	123ページ
23	ライトメール受信		123ページ
231	音量	音量レベル3	123ページ
232	受信音	メール受信音2	123ページ
233	バイブレータ設定	OFF	123ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	123ページ
24	アラーム		124ページ
241	音量	音量レベル3	124ページ
242	バイブレータ設定	OFF	124ページ
25	スケジュールアラーム		124ページ
251	音量	音量レベル3	124ページ
252	バイブレータ設定	OFF	124ページ
26	操作音	OFF	125ページ
27	データ再生音	音量レベル3	125ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	125ページ
29	圈外警告音	ON	125ページ

画面／照明（3）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	メインディスプレイ		126ページ
311	壁紙設定	固定画像1	126ページ
312	時計カレンダー表示	時計大（12H）	127ページ
313	音声発信画面	固定アニメ	126ページ
314	音声着信画面	固定アニメ	126ページ
32	サブディスプレイ		127ページ
321	着信番号表示	ON	127ページ
322	照明（LED）点灯	ON	127ページ
323	LED色設定		127ページ
3231	通話中	なし	127ページ
3232	発信中	レインボー	127ページ
3233	音声着信中	青	127ページ
3234	ライトメール受信	緑	127ページ
3235	Eメール受信	緑	127ページ
3236	新着／不在あり	緑	127ページ
3237	アラーム鳴動中	橙	127ページ
3238	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	127ページ
3239	Opera起動中	赤	127ページ
3230	待ち受け中	グレー	127ページ
323*	Java™アプリ起動中	水色	127ページ
33	名前表示	ON（メイン+サブ）	128ページ
34	充電時LCD	OFF	128ページ
35	照明（メインディスプレイ）		128ページ
351	Opera照明		128ページ
3511	照明の明るさ	明るさ3	128ページ
3512	点灯時間	30秒	128ページ
352	メール照明		128ページ
3521	照明の明るさ	明るさ3	128ページ
3522	点灯時間	30秒	128ページ
353	その他照明		128ページ
3531	照明の明るさ	明るさ3	128ページ
3532	点灯時間	10秒	128ページ
36	節電画面	1分	129ページ
37	文字サイズ	小	129ページ
38	配色設定	ブラック&ミント	129ページ

セキュリティ（4）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	閉めるとロック	OFF	140ページ
42	着信拒否		141ページ
421	指定番号拒否	解除	141ページ
422	指定番号一覧	—	141ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	141ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	141ページ
425	通知不可能拒否	解除	141ページ
426	着信履歴保存	保存	141ページ
427	着信拒否全解除	—	141ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
43	操作ロック		143ページ
	431 発信先限定	解除	143ページ
	432 発信先一覧	—	144ページ
	433 ダイヤル発信	許可	143ページ
	434 アドレス帳閲覧	許可	143ページ
	435 スピードダイヤル	許可	143ページ
	436 スケジュール	許可	143ページ
	437 Opera	許可	143ページ
	438 メール	許可	143ページ
	439 データ発信	許可	143ページ
	430 Java™アプリ	許可	143ページ
44	シークレットモード	OFF	145ページ
45	暗証番号変更	1234	145ページ
46	本体リセット		146ページ
	461 メモリリセット	—	146ページ
	462 機能リセット	—	146ページ
	463 完全消去+初期化	—	146ページ
47	リモートロック		147ページ
	471 着信	OFF	147ページ
	472 着信番号一覧	—	148ページ
	473 ライトメール	OFF	147ページ
	474 ライトメール番号一覧	—	148ページ
	475 パスワード変更	未登録	147ページ
48	管理者ロック		152ページ
	481 アドレス帳限定発信	解除	154ページ
	482 アドレス帳限定着信	解除	154ページ
	483 アドレス帳閲覧	許可	155ページ
	484 アドレス帳編集	許可	155ページ
	485 ブックマーク限定WEB接続	解除	156ページ
	486 メール使用	許可	156ページ
	487 Java™アプリ使用	許可	157ページ
	488 ダイヤルアップ設定変更	許可	157ページ
	489 発着信履歴閲覧	許可	157ページ
	480 セキュリティ設定変更	許可	157ページ
	48* 閉めるとロック設定変更	許可	158ページ
	48# データフォルダ内ファイル持出し	許可	158ページ
	48¤ microSD使用	許可	158ページ
	48¤ 赤外線通信使用	許可	158ページ
	48¤ バックアップ使用	許可	159ページ
48	USB接続	許可	159ページ
48	カメラ使用	許可	159ページ
48	Li設定変更	許可	159ページ
48	管理者用暗証番号変更	12345678	152ページ

付録

時計 (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2008年01月01日 00:00	24ページ
52	自動時刻補正 (パケット通信開始時)	ON	25ページ
53	ピクト時計	日付+時間	25ページ
54	アラーム	未登録	162ページ

伝言メモ設定 (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	34ページ
62	応答メッセージ録音	—	35ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	35ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	35ページ
65	安全運転モード	電話機応答	38ページ

USB設定 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	USB充電	急速	23ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	190ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	—	44ページ
82	予測変換設定	ON	45ページ
83	学習内容リセット	—	45ページ
84	定型文登録	—	43ページ
85	顔文字登録	—	44ページ
86	オプション辞書登録	—	45ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	UI設定	OFF	172ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	190ページ
93	ダイヤルアップ設定		100ページ
931	接続先1		100ページ
9311	接続先名称	—	100ページ
9312	電話番号	—	100ページ
9313	ユーザー名	—	100ページ
9314	パスワード	—	100ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	100ページ
9316	分計発信	OFF	100ページ
9317	詳細設定	—	100ページ
9318	プロキシ設定	—	101ページ
932	接続先2		100ページ
933	CLUB AIR-EDGE		100ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	100ページ
9332	電話番号	0570570099##61	100ページ
9333	ユーザー名	clubh	100ページ
9334	パスワード	*****	100ページ
9335	分計発信	OFF	100ページ
9338	ヘルプ	—	101ページ
94	国際ローミング		174ページ
941	事業者選択方法	自動選択	174ページ
942	自動選択事業者一覧	日本／ウィルコム	174ページ
943	国・地域／事業者選択	日本／ウィルコム	174ページ
944	ローミング情報登録		175ページ
9441	台湾／大衆電信FITEL	—	175ページ
9442	タイ／true	—	175ページ
9443	ベトナム／VNPT	—	175ページ
9444	中国／中国PHS	—	175ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	170ページ
96	センターキー長押下割り当て	Eメール受信	170ページ
97	ソフトウェア更新		198ページ
971	ソフトウェア更新	—	198ページ
972	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	198ページ

プロファイル (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロファイル	—	167ページ

● 各機能の選択項目一覧

■ 定型文一覧

Tel:*****@***.pdx.ne.jp (お客様の電話番号)	今どこにいるの?
*****@**.pdx.ne.jp (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@pdx.ne.jp
お疲れ様です	.pdx.ne.jp
おはようございます	@ezweb.ne.jp
よろしくお願いします	@docomo.ne.jp
これから戻ります	.vodafone.ne.jp
客先に直行します	@softbank.ne.jp
本日は直帰します	.co.jp
ありがとうございました	.ne.jp
Thank you!	.ac.jp
Happy Birthday!!	.or.jp
A HAPPY NEW YEAR!	.jp
Merry Christmas!	.com
おやすみなさい	http://
ごめんなさい	https://
ごちそうさまでした	(自作文1:表示は空白)
これかららいくよ	(自作文2:表示は空白)
今から帰るよ	(自作文3:表示は空白)
遅れます	(自作文4:表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文5:表示は空白)
先にいって	(自作文6:表示は空白)
あとで電話します	(自作文7:表示は空白)
メールください	(自作文8:表示は空白)
がんばろうね	(自作文9:表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^_~)	(_-_-)	(^-^)	(^ 丌^ ;;)	(-ω-)
(^o^) /	(ToT)	(-_#)	\ (・_・;) ノ	(p.-) ネム~
(*^o^*)	(;)()	(-"-) /"	(・_・;))	(^_~) 入(^_~)
(^-+^-)	(+_+)	m(__)m	(・ω・)	(^3^) -☆chull!
(T_T) /~	(`ε`)	w(^ o^)w	(-.-) zzzz	¬ (^~`;) ¬

記号一覧

. @ - _ / : ! ? ~ () * # + , ^ ; < = >
\$ % & [] ' ` { |
} " „ ° 「 」 ·

半角記号

全角記号

■ 絵文字一覧



「WILLCOM」の絵文字



アニメーション絵文字



Web入力用繪文字

- 入力モード（40ページ）が半角入力のみのときは、絵文字は入力できません。
 - 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
 - 絵文字は、対応しているワイルドカードの電話以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
 - Web入力用絵文字は、一般的な携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
 - アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

 索引

英数

184発信	26
184分計発信	26
186発信	26
186分計発信	26
1x/パケット方式	188
1画面表示	49
1行表示	49
1ヶ月表示	130
1週間表示	130
1日表示	130
2x/パケット方式	188
32kPIAFS	188
4x/パケット方式	188
64kPIAFS	188
6ヶ月表示	130
ACアダプタ	22
AutoDiscovery	97/99
Bcc	58
BGM	90
BGM音量変更	96
BGM再生	94/96
CA証明書	95
Cc	58
CLUB AIR-EDGE	83
Cookie	94
DNS自動取得	100
DPOF	103
DPOFプリント設定	120
Exif Print	103
Eメールアドレス	54
Eメール削除設定	76
Eメール作成	57
Eメール自動受信機能	77
Eメール受信	56
Eメール受信音	123
Eメール受信音（アドレス帳）	48
Eメール使用状況	75
Eメール送受信設定	76
Eメール送信	57
Eメール保存先選択	75
Eメール添付	53
IPアドレス	100
IPアドレス自動取得	100
Java™アブリ	179
Java™アブリ（操作ロック）	143
Java™アブリ使用（管理者ロック）	157
JavaScript	94/96
LED色（アドレス帳）	48
LED色設定	127
Li機能	172
Li設定	172
Li設定変更（管理者ロック）	159
microSDカード	8/112/119
microSD使用（管理者ロック）	158
microSDデータ	119
microSDフォーマット	119
Myボイスメモ登録	166
Opera（WEB）メニュー	88
Opera（操作ロック）	143
Opera照明	128
Operaブラウザ	82
P（ポート）	32
POPbeforeSMTP	77
POPbeforeSMTP待ち時間	77
POPポート番号	77
QRコードモード	106/177
QRコードリーダー	177
Referer	95
RSSアイテム	99
RSSフィード一覧	98/99
RSSフィード管理	99
RSSフィード登録	97/99

RSSリーダー	97
SMTP認証	77
SMTPポート番号	77
SSL	81
Sub	58
SXGA	103/106
TLS	81
To	58
TODO	137
TODO一覧	131
URL入力	89
USBケーブル	23/190
USB充電	23
USB接続（管理者ロック）	159
USBマスストレージ	183
USBモード	190
vCalendar	139
vCard	53
VGA	103/106
W-OAM	188
Webページ	87/89

あ

アイコン（サブディスプレイ）	18
アイコン（メインディスプレイ）	16
アイコン表示エリア	16
アカウント設定	76/78
アカウント名	77/78
明るさ（カメラ）	104
空きフォルダ容量	102/106/108
空きフォルダ容量（カメラ）	102/106/108
宛先	58
アドレスカード	53
アドレス帳No.検索	51
アドレス帳閲覧（管理者ロック）	155
アドレス帳閲覧（操作ロック）	143
アドレス帳検索	51
アドレス帳限定着信	154
（管理者ロック）	154
アドレス帳限定発信	154
（管理者ロック）	154
アドレス帳登録	46
アドレス帳発信	51
アドレス帳編集（管理者ロック）	155
アドレス帳呼出	49
アニメーション絵文字	64/229
アフターサービス	209
アラーム	162
アラームON/OFF	162
アラーム音	124/162
アラーム音量	124
アラーム画像	163
アラーム削除	163
アラーム時刻	162
アラーム設定（スケジュール）	135
アラーム日付	162
アラーム鳴動時間	162
アラームメッセージ	162
暗証番号	7
暗証番号変更	145
安全運転モード	38
アンテナ（内蔵）	15

い

位置情報	172
位置情報送出要求	173
位置情報通知	173
一括送出	32
移動（Opera）	91
移動（メール）	72/73
移動（ブックマーク）	92

移動（RSSリーダー）	99
イヤホン自動応答	171
イヤホン自動応答秒数	171
インターネット	80
インターネット接続アカウント	81
インテックスプリント	120
インポート	182
引用	42

う

ウィルコムのEメール	55
ウェイクアップトーン	125

え

エクスポート	181
エニーキーアンサー	169
絵文字	42
絵文字一覧	229
遠隔操作	147/148/149/150/151

お

オートリダイレクト	96
応答メッセージ選択	35
応答メッセージ録音	35
オプション（メール）	75
オプション辞書登録	45
オリジナルマナー	36
オリジナルマナー編集	37
音声／伝言メモ再生	35
音声／伝言メモ削除	35
音声着信	122
音声着信音（アドレス帳）	48
音楽自動再生（メール）	75
音声発信／着信画面	126
音声メモ	34
オンラインサインアップ	54/80
音量	122/123/124

か

回転（カメラ）	109
顔文字	42/44
顔文字一覧	228
学習内容リセット	45
各部の名称と機能	14
画像サイズ	103
画像表示	94/96
画像フォルダ（カメラ）	102
画像変換	109
画像編集（データフォルダ）	116
カット	43
壁紙	103/106
壁紙設定	126
壁紙表示	16
カメラ使用（管理者ロック）	159
カレンダー	130
カレンダー表示	16
漢字コード一覧	210
漢字変換	41
完全消去＋初期化	146
管理者用暗証番号変更（管理者ロック）	152
管理者ロック	152

き

キー操作	19
キーワード検索	51
記号一覧	42
記号	229
機能一覧	223
機能リセット	146
ギャランティ	188/190

国・地域／事業者選択	174
繰り返し再生（データフォルダ）	118
繰り返し設定	135
グループ検索	51
グループ設定	52

ケータイ	103/104/106
ケータイモード	82/85/94/96
窓外警告音	125

公式サイト	83/88/91/179
公衆電話発信	31
公衆電話発信拒否	141
更新	89
高速化サービス追加設定	95
国際電話	30
国際プリフィックス番号	175
国際ローミング	174/196
コピー	43
コピー（QRコード）	178
コピー（データフォルダ）	118
コピー（メモ帳）	164

サーバー詳細設定	77/78
サーバー設定	
(RSSリーダー)	97/98/99
再生（データフォルダ）	114
再生中の操作	114
再生中のメニュー	115
サイドキー操作無効	39
サイレントマナー	36
サウンド（Java™アプリ）	180
削除（各機能の情報）	176
削除（データフォルダ）	119
削除（メール）	74
差出人名称	77
撮影	104/105
撮影シーン設定	106
撮影素子	200
撮影モード	103
撮影モード設定	106
撮速メール®	110
撮速メール®送信先設定	110
サブアドレス	26/149/151
サブディスプレイ	18/127

シークレット一時設定（アドレス帳）	50
シークレット一時設定	
（カレンダー）	132/133
シークレットモード	145
事業者選択方法	174
辞書	44/45
下書き保存	63/65
しっかリンク®	26
質量	200
指定番号一覧	141
指定番号拒否	141
自動位置情報送出機能	172
自動起動設定（Java™アプリ）	180
自動更新（RSSリーダー）	98
自動更新時刻	98
自動時刻補正	25
自動受信回数設定	77
自動選択事業者一覧	174
閉めるとロック	140
閉めるとロック設定変更	
（管理者ロック）	158
シャッターチャンバー音設定	102/106
充電	21/22

充電時LCD	128
充電時間	21
修理	209
縮小変換（携帯モード）	109
受信（Eメール）	56/65
受信BOX	56/66
受信音（メール）	123
受信行数	76
受信行数制限設定	76
受信サーバー（POP）	77/78
受信フォルダ表示	75
受信メールアカウント	76/78
受話音量	39
仕様	200
上下キー割り当て	170

詳細設定（Opera環境設定）	95
-----------------	----

詳細設定	
（Operaダイヤルアップ設定）	100
照明	128
照明（LED）点灯	127
所在位置登録	173
署名設定	77
シンプルキャスト（赤外線通信）	186

ズーム（Opera）	96
ズーム（RSSフィード）	99
ズーム（フォト）	104
スケジュール（カレンダー）	130/134
スケジュール（操作ロック）	143
スケジュールアラーム	124/135
スケジュール一覧	131
スケジュールカード（vCalendar）	139
進む	89
スタンダードプリント	120
ステータスコード	173
スピードダイヤル	29
スピードダイヤル（Opera）	95
スピードダイヤル（操作ロック）	143
スマートスクリーン	
モード	82/85/94/96

セカンダリDNS	100
赤外線通信	184
赤外線通信使用（管理者ロック）	158
セキュリティ設定変更	
（管理者ロック）	157
セキュリティ通信	81
接続先／アカウント設定	75/76/78
接続先URL設定	198
接続先設定（Java™アプリ）	180
接続先設定（Opera）	94
接続先名称	100
設定（Opera）	94/96
設定（RSSリーダー）	99
設定（アドレス帳）	52
設定（カメラ）	102
設定（データフォルダ）	118
設定（メール）	75
設定リセット（Opera）	95
節電画面	129
セルフタイマー	105
全員へ返信	67
全画面表示（Opera）	94/96
全画面表示（RSSリーダー）	99
全画面表示（カメラ）	102
全画面表示（データフォルダ）	114
全送信	72
センターキー長押下割り当て	170
センターナンバーディジタル	77/78

ソート（Java™アプリ）	180
ソート（メール）	72

操作音	125
操作ガイド表示エリア	16/20
操作ロック	143
送受信メールBOX	170
装飾メール	60
送信（Eメール）	57
送信（ライトメール）	64
送信BOX	56
送信サーバー（SMTP）	77/78
送信待ち保存	63
送信メールアカウント	76
その他照明	128
ソフトウェア更新	198

ダイヤルアップ設定	100
ダイヤルアップ設定変更	
（管理者ロック）	157
ダイヤル発信（操作ロック）	143
ダイヤルメモ	165
ダイヤルロック	140
ダウンロード（Opera）	85
ダウンロード（ソフトウェア更新）	198
ダウンロード（テンプレート）	62
卓上ホルダ	22
単語登録	44

着信（リモートロック）	147
着信音	122
着信音（アドレス帳）	48
着信拒否	141
着信拒否全解除	141
着信拒否へ登録	28
着信時フォルダオープン	169
着信設定	48/52
着信転送サービス	195
着信番号一覧（リモートロック）	147/148
着信番号表示	127
着信履歴	27/28
着信履歴（ライトメール）	64
着信履歴保存（着信拒否）	141

通常送信（赤外線通信）	186
通常変換	41
通信中着信	166
通信中メール受信	167
通知許可パスワード	172/173
通知許可番号	172/173
通知不可能	31/192
通知不可能拒否	141
通話時間	21/27/169/200
通話時間目安表示	169

データ再生音	125
データ消去・初期化	
（リモートロック）	149/150
データ着信	192
データ通信	188
データ通信方式	188/190
データ発信	191
データ発信（操作ロック）	143
データフォルダ	112
データフォルダ内ファイル持出し	
（管理者ロック）	158
定型文	42/43
定型文一覧	228
テキストメール	55/57/60
電源	24
伝言メモ	27/34/35
伝言メモ応答時間	35
伝言メモ設定	34

転送（音声着信）	195
転送（メール）	68
電卓	170
添付ファイル	55/59/67
テンプレート（メール）	62
テンプレート読み込み	62
テンプレート保存	62
電話機応答	38
電話番号（ダイヤルアップ設定）	100
電話番号検索	51
電話を受ける	31
電話をかける	26

と

登録件数確認（アドレス帳）	52
登録件数表示（カレンダー）	132
登録件数表示（ブックマーク）	92
登録済みフィード一覧	99
特殊効果	106
時計	16/24/25/127
時計カレンダー表示	127
ドメイン	54
振り直し	104/108

な

ナイトモード／ナイトモード解除	106
名前検索	51
名前表示	128
並び替え（カレンダー）	132
並び替え（定型文）	43
並び替え（ブックマーク）	92
並び替え（メール）	72

に

日時設定	24
認証パスワード（赤外線通信）	185/186
認証方式設定	77

ね

ネットワーク応答	38
----------	----

は

配色設定	129
バイブレータ設定（アラーム）	124
バイブレータ設定（オリジナルマナー）	37
バイブレータ設定（受信）	123
バイブレータ設定（着信）	39/122
パスワード（Opera）	100
パスワード（位置情報）	172/173
パスワード（メール）	77/78
パスワード変更（リモートロック）	147
パソコン接続	190
バックアップ	181/182
バックアップ使用（管理者ロック）	159
発信先一覧	144
発信先限定	143
発信先限定へ登録	28
発信者番号通知	30
発信履歴	27/28
発着信履歴閲覧（管理者ロック）	157
バッテリー	21
バッテリー交換	200
貼り付け	43

ひ

ピクト時計	25
ピクト表示エリア	16
非通知理由	31/192
日付スタンプ設定	106/108
表示色変更	132/133
表示切り替え（アドレス帳）	52

表示切替（データフォルダ）	118
表示切り替え（発信履歴／着信履歴）	28
表示順設定	52
標準マナー	36
表示モード	82/85/94/96
平型イヤホン	9
平型イヤホンマイク	171

保存できるデータの種類	113
保存ページ	90
保留（ミュート）	31
本体メモリ（データフォルダ）	112

ま

マイオリジナル	33
マクロ（接写）撮影	105
マストレージ	183
待受時間	21/200
マナー着信	39
マナートーク®	39
マナーモード	36

み

未送信BOX	56/63
ミュート（保留）	31

め

メール（操作ロック）	143
メールアドレス	54/77/78
メールサーバー設定	77
メール削除	72/73/74
メール受信音鳴動時間	123
メール種別切り替え	62/64
メール使用（管理者ロック）	156
メール照明	128
メール接続先	76
メール全件削除	70/74
メールメニュー	56
メインディスプレイ	16/126
メインディスプレイ（サイズ）	200
メインメニューの表示変更	129
メモ帳	164
メモリリセット	146

も

文字コード	89
文字サイズ（各機能画面）	129
文字サイズ変更（メール）	73
文字入力	40
文字入力メニュー	42
文字入力モード	40
モード	190
モニター画面	102/106

ね

ユーザーエージェント	96
ユーザー登録（RSSリーダー）	97
ユーチューム	54
ユーザー名	100
ユーザ辞書	44
ユーザ非通知	31
ユーザ非通知拒否	141
ユーティリティソフトウェア	182
有効画素数	200

よ

曜日単位変更	133
容量（フォト画質）	103
予測変換	41/45
呼び出し時検索設定	52

ら

ライトメール（リモートロック）	147
ライトメール作成（新規作成）	64
ライトメール受信音	123
ライトメール受信音（アドレス帳）	48
ライトメール送達確認音	75
ライトメール番号一覧（リモートロック）	147/148

り

リセット	146
リモートロック	147
料金分計サービス	196

る

累積通話時間	169
留守番電話サービス	194

れ

連写	103/105/106
連続アラーム	162
連続アラームの解除	163
連続通話時間	21/200
連続待受時間	21/200

ろ

ローミング情報登録／削除	175
ローミングモード	174
録音 (Myボイスメモ)	166
録音 (安全運転モード)	38
録音 (応答メッセージ)	35
録音 (音声メモ)	34
録音 (伝言メモ)	34
録音 (留守番電話)	194

わ

ワン切り	27
ワンタイムパスワード	100

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・仕様について
- ・その他、通信サービスについて

●ウィルコムサービスセンター

受付時間：9:00～19:00（日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

[ウィルコムの電話機から] ・・・・・・・局番なしの116（無料）

[一般加入電話・公衆電話から] ・・・・・・・0120-921-156（無料）

（携帯電話・PHSからもかけられます） 番号をよくお確かめのうえ、おかげください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～19:00（日・祝日も受付）

[ウィルコムの電話機から] ・・・・・・・局番なしの157（無料）

[一般加入電話・公衆電話から] ・・・・・・・0120-921-157（無料）

（携帯電話・PHSからもかけられます） 番号をよくお確かめのうえ、おかげください

●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

■コース変更／住所変更等はインターネット上のサービスセンター（ウィルコムストア「My WILLCOM」）
でも受付けております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

●Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ

■Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>

■メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室  **0077-78-0500**（無料） **FAX 0077-78-0501**（無料）

修理、部品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター 営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

東 北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台青葉通ビル10F） Tel: 022-223-7332

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F） Tel: 03-3797-4723

名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-15-31（住友生命千種ニュータワービル12F） Tel: 052-936-6508

大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F） Tel: 06-6399-4344

九 州 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11（福岡山善ビル9F） Tel: 092-472-6937

※定休日（土・日・祝日）以外に、年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますので了承ください。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

IrSimple™ はInfrared Data Associationの商標です。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。

"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2008 All Right Reserved.



本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。



本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。



BitfoneおよびmProveは、米国Bitfone社の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



miniSD™ およびmicroSD™ はSDアソシエーションの商標または登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

保証書（お客様用）

●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございました。
本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をご提示のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品 名	WX330K
お買い上げ日	年 月 日
保証期間（お買い上げ日より）	1年間（バッテリーを除く）
お客様	お名前 ご住所 〒 電話番号（ ） -
販売店	店名・住所・電話番号

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定>

1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、卓上ホルダ・ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保障期間内に限り無償修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
 - (イ) 取扱説明書・本体ラベル等の注意書・卓上ホルダ・ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合
 - (ロ) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合
 - (ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合
 - (二) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合
 - (ホ) 雨や水、または液状（ジュース、コーヒー、油等）のものに漏らしてしまったり、水やお湯などの中に落としそうしたことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合
 - (ヘ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合
 - (ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合
 - (チ) 本保証書のご提示がない場合
 - (リ) 本保証書に、お買い上げ日（年月日）・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えた場合
 - (ヌ) 消耗品（バッテリー等）の交換の場合

3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。
4. 出張による修理対応はお受けできません。
5. 本商品の故障に起因する付随的損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など）に関して、一切の責任を負いません。
6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。
7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容（アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容）や各種設定情報（壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など）が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間にについて詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>